

# サブスト燃焼バーナ取扱説明書

[ 1 3 A仕様]

作成 2018年6月

 **Daigas エナジー**

## 目次

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. はじめに         | 2ページ  |
| 2. 安全上の注意       | 3ページ  |
| 3. 特長           | 5ページ  |
| 4. 構造           | 5ページ  |
| 5. 仕様           | 6ページ  |
| 6. 設備設計上の注意     | 8ページ  |
| 7. 施工上の注意       | 11ページ |
| 8. 標準配管フロー      | 11ページ |
| 9. データ          | 12ページ |
| 10. 用途例         | 16ページ |
| 11. メンテナンス      | 16ページ |
| 12. 消耗品・予備品     | 17ページ |
| 13. 燃焼不良の原因と対策  | 18ページ |
| 14. 設備の保守点検について | 19ページ |
| 15. 保証項目        | 21ページ |
| 16. その他         | 21ページ |

## 1. はじめに

サブスト燃焼バーナは、ノズルミックス構造で理論空気比以下( $m=0.7\sim 1.0$ )で燃焼が可能であり、残存酸素やカーボンをほとんど発生せずにCOやH<sub>2</sub>を発生させるバーナです。

このバーナは、従来直火加熱ではほとんど不可能であった還元性雰囲気下での直火加熱を実現します。30K、50K、100K、200K、400K、600Kの6器種あり、DXガス(発熱型雰囲気ガス)発生機、直火の準無酸化焼鈍等の熱処理に使用することができます。

本書では製品をより安全にご使用頂き、危害を未然に防ぐ為に、さまざまな注意事項を絵表示で表しています。

注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じる事が想定される内容を「**危険**」「**警告**」「**注意**」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、**必ず守って下さい**。

表示と意味は以下の通りです。

### 危害・損害の程度とその表示

|                                                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b>  | 表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が死亡又は重傷を負う危険が差し迫って生じる事が想定される内容を示しています。      |
|  <b>警告</b> | 表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。               |
|  <b>注意</b> | 表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

### 絵表示の例

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | △記号は、注意(危険・警告含)を促す内容があることを告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は火災注意)が描かれています。 |
|  | ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は火気禁止)が描かれています。           |
|  | ●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。 |

※ 本書はいつでも使用できるように大切に保管して下さい。

## 2. 安全上の注意

### 危険

#### 【ガス漏れ時の処置について】

- ❗ 元バルブを閉めて下さい。
- ❗ 換気を行って下さい。
- ❗ ガス洩れ原因を取除いて下さい（不明な場合は、弊社へご相談下さい）。  
また、以下の事項は絶対にしないで下さい。
-  火をつける、火を近付ける。
-  電気器具のスイッチの「入・切」。
-  電源プラグの抜差し。
-  周囲の電話を使用する。  
→炎や火花で引火し爆発事故を引起す恐れがあります。

### 警告

#### 【不完全燃焼時の対処について】

- ❗ 燃焼を停止(消炎)して下さい。
- ❗ 装置周辺を換気して下さい。
- ❗ 原因を取除いてから、ご使用下さい（不明な場合は、弊社へご相談下さい）。  
→想定外の一酸化炭素、NOx等の有害ガスや、スス等が異常発生する恐れがあります。

#### 【指定のガス種で使用して下さい】

- ❗ 本書記載のガス種・ガス圧で使用して下さい。  
→不完全燃焼、着火不良、リフトあるいは逆火、燃焼範囲の減少、流量計指示異常、配管機器の故障等が起こる恐れがあります。

#### 【異常時は使用を中止して下さい】

- ❗ 燃焼を停止し、ガス元バルブを閉じて下さい。  
使用中に異常な燃焼・臭気・異常音等を感じた時は、直ちに使用を中止し「13. 燃焼不良の原因と対策」に従って下さい。それでも直らない場合は弊社へご相談下さい。  
→火災や不完全燃焼を引起す恐れがあります。

#### 【燃焼量】

- ❗ 本書記載の燃焼量及び圧力以外では、使用しないで下さい。  
→異常燃焼を引起し不完全燃焼・爆発の原因となります。



## 注意

仕様に合った電源を使用して下さい

### 【運転時】

-  点火トランスの二次側配線は高圧電流が流れますので絶対に手を触れないで下さい。  
→感電する恐れがあります。
-  運転中及び運転後しばらくの間はバーナや周辺機器に高温の部分がありますので、手を触れないで下さい。  
→火傷を負う恐れがあります。
-  バーナや制御盤に水等の液体がかからないようにして下さい。また濡れた手で運転操作をしないで下さい。  
→高電圧部分があり、感電する恐れがあります。
-  バーナ周辺温度が55℃(制御盤周りは40℃)以上にならないように設置、運転して下さい。  
→紫外線光電管等の電子部品の故障の原因になります。
-  バーナに大きな振動や荷重を与えないで下さい。  
→バーナや周辺機器の故障の原因になります。
-  24時間以上の連続運転でご利用になられる場合は、安全技術指標に対応するために、シャッター付光電管の取り付けが必須となります。
-  運転終了直後等の炉内温度が高い状態で、ブロワやファンを停止せず、常温付近まで冷却して下さい。  
→バーナや周辺機器の故障の原因になります。

### 【点検時】

-  絶対に加工や改造を行なわないで下さい。また燃焼調整を行なう場合は「9. データ」をよく確認した上で実施して下さい。  
→ガス漏れや異常動作による怪我、爆発、火災の恐れがあります。
-  点検時、高温部を十分冷却してから行って下さい。  
→火傷を負う恐れがあります。
-  バーナ及び操作盤等を点検する時は、必ず元電源を切り燃料の元栓を閉じて下さい。  
→感電の恐れがあります。燃料漏れがあると火災、爆発の原因となります。

### 【再点火】


-  失火、不着火が発生した時は、「13. 燃焼不良の原因と対策」または「14. 設備の保守点検について」に従って不着火の原因を取り除き、十分なパージ(換気)を行った後、再点火して下さい。  
→頻繁に再点火を行うと炉内に燃料ガスが滞留し、爆発の原因となります。

### 3. 特長

ROバーナには、以下特長があります。

- (1) 空気比が0.7～1.0の範囲で運転が可能
- (2) ターンダウン比が大きい [ 5:1 ]
- (3) NO<sub>x</sub>の発生が少ない  
参考値 [ 30ppm、炉温1,000℃、空気比0.9 ]
- (4) 先混合方式のため、逆火の心配がなく安全性が高い

### 4. 構造

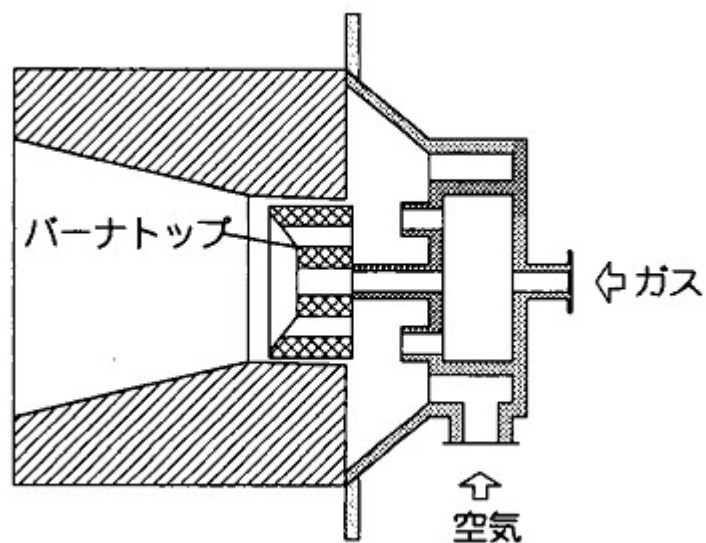

サブスト燃焼バーナは、バーナトップ内に燃料ガスと空気の混合部を有し、混合を良好にすることによって、燃焼排ガス中の残存酸素濃度をほとんどゼロにし、カーボンの析出もないバーナです。

## 5. 仕様

本バーナは、都市ガス13A専焼バーナです。都市ガス13A以外の燃料ガスのご使用はお控え下さい。尚、以降のデータは、都市ガス13Aを使用した場合の値を示しています。

### ＜都市ガス13Aの性質＞

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 総 発 熱 量 MJ/m <sup>3</sup> N (kcal/m <sup>3</sup> N) | 45.0 (10,750) |
| 真 発 熱 量 MJ/m <sup>3</sup> N (kcal/m <sup>3</sup> N) | 40.6 (9,700)  |
| ガ ス 比 重                                             | 0.638         |
| 理 論 空 気 量 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>            | 10.7          |
| 燃 焼 範 囲 Vol%                                        | 約5～15         |
| 理論湿り排ガス量 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>             | 11.8          |
| 理論乾き排ガス量 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>             | 9.6           |

### ＜バーナ型式＞

RO — 100K

↓


→ 定格燃焼量 (kW)

〈仕様表〉

| 器種            |           | RO-30K      | RO-50K          | RO-100K | RO-200K          | RO-400K         | RO-600K          | 備考             |
|---------------|-----------|-------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 適用ガス          |           | 13A         |                 |         |                  |                 |                  |                |
| 定格燃焼量(kW)     |           | 30          | 51              | 103     | 203              | 406             | 620              | 低位発熱量          |
| 標準ガス量(m³N/h)  |           | 2.7         | 4.5             | 9.1     | 18.0             | 36.0            | 55.0             |                |
| 標準エア量(m³N/h)  |           | 30          | 50              | 100     | 200              | 400             | 600              | m=1.0          |
| 標準ガスヘッド圧(kPa) |           | 1.8         | 1.7             | 3.2     | 2.8              | 2.8             | 2.9              |                |
| 標準エアヘッド圧(kPa) |           | 1.2         | 1.7             | 2.5     | 3.6              | 1.9             | 2.1              |                |
| 外形寸法          | A(mm)     | 279         | 279             | 354     | 547              | 716             | 771              |                |
|               | B(mm)     | 150         | 150             | 180     | 270              | 238             | 360              |                |
|               | C(mm)     | 63          | 63              | 93      | 151              | 223             | 216              |                |
|               | D(mm)     | □115        | □115            | □180    | □270             | φ300 注2         | □345             |                |
| 取付寸法          | E(mm)     | □135        | □135            | □220    | □310             | PCD φ350 注2     | □385             |                |
|               | F(mm)     | □160        | □160            | □260    | □350             | φ390 注2         | □425             |                |
|               | G(取付ボルト穴) | 4-φ12       | 4-φ12           | 4-φ15   | 4-φ19            | 8-φ18           | 4-φ19            |                |
|               |           |             |                 |         |                  |                 |                  |                |
| 接続径           | H(ガス)     | Rc 1/2 注1   | Rc 1/2          | Rc 1    | Rc 1 1/2         | Rc 1 1/2        | 50A JIS10K フランジ  |                |
|               | I(エア)     | R1          | R1              | R1 1/2  | 65A JIS5K フランジ   | 100A JIS5K フランジ | 125A JIS5K フランジ  |                |
|               | J(mm)     | 100         | 100             | 150     | 180              | 225             | 240              |                |
|               | K(パイロット)  | —           | 1/2             | 1/2     | 3/4              | 3/4             | 1                | Rc             |
|               | L(炎監視)    | 3/4         | 3/4             | 3/4     | 1                | 3/4             | 1                | Rc             |
|               | M(のぞき窓)   | 3/4         | 3/4             | 3/4     | 1                | 3/4             | 1                | Rc             |
| 重量(kg)        |           | 10          | 10              | 30      | 75               | 90              | 130              |                |
| ターndダウン比      |           | 6:1         | 5:1             | 6:1     | 6:1              | 6:1             | 6:1              |                |
| 点火方式          |           | ダイレクト<br>点火 | パイロット<br>PLL-5K |         | パイロット<br>PLL-10K |                 | パイロット<br>PLL-20K | パイロットは<br>時限方式 |
| 炎検知方式         |           | 紫外線光電管      |                 |         |                  |                 |                  |                |

注1 RO-30Kガス接続口は、バーナ中心軸に対して12mmの偏心となります。

注2 RO-400Kのみ製缶加工につき、丸フランジ、丸タイルになります。

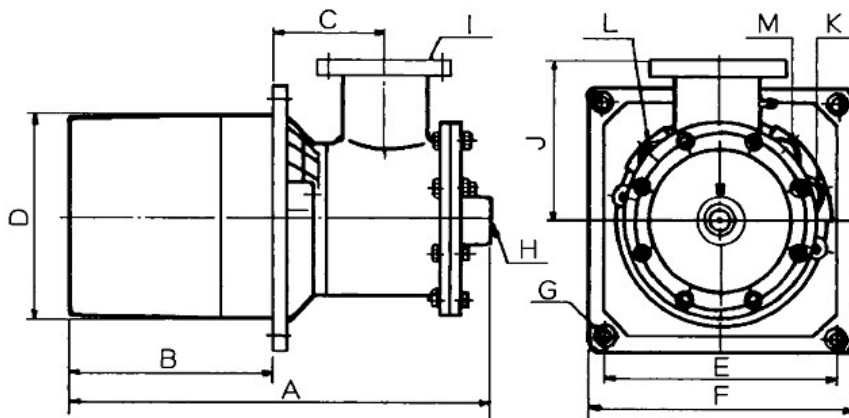




## 6. 設備設計上の注意

### ⚠ 注意

#### ❗ 配管フローについて


##### ① 通常燃焼で使用する場合

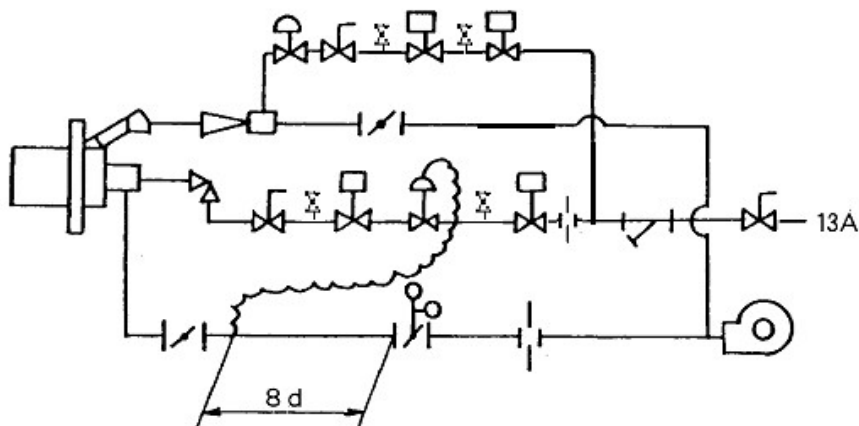

均圧弁のローディング圧力取出位置は、エアコントロール弁より8d以上隔離して下さい。（偏流により、ローディング圧がリニアに働かないことがあります。）

\* RO-30Kはダイレクト点火方式のため、パイロットラインは不要となりますが点火専用ガスラインを設けて下さい。

##### ② 還元雰囲気で使用する場合

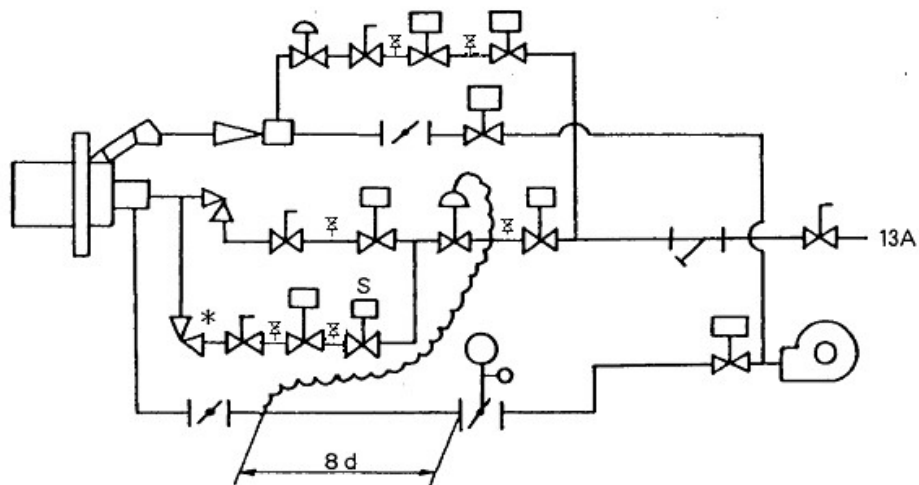


\* バイパスガスラインは、リーンリッチを切り替えるためのものでDXガス発生炉の立ち上げ時と消火時はリーンガスによるパージを、操作中は所定のガス量に増加させるためのものです。但し、操作が $m \leq 0.7$ でバイパスガスを増加する場合は、手動バルブによりゆっくり開けて下さい。

（スローオープン電磁弁不可）

- (1) パイロットバーナのエアラインに電磁弁を設置して下さい。  
また、メインバーナのON-OFF運転をするときは、エアラインにも必要に応じて電磁弁を設置して下さい。
- (2) 紫外線光電管(UV)は、アズビル製もしくはハネウェル製をご使用下さい。
- (3) UV冷却エアを燃焼室に入れない構造のUVアダプタをご使用下さい。

《UVアダプタ(一例)》

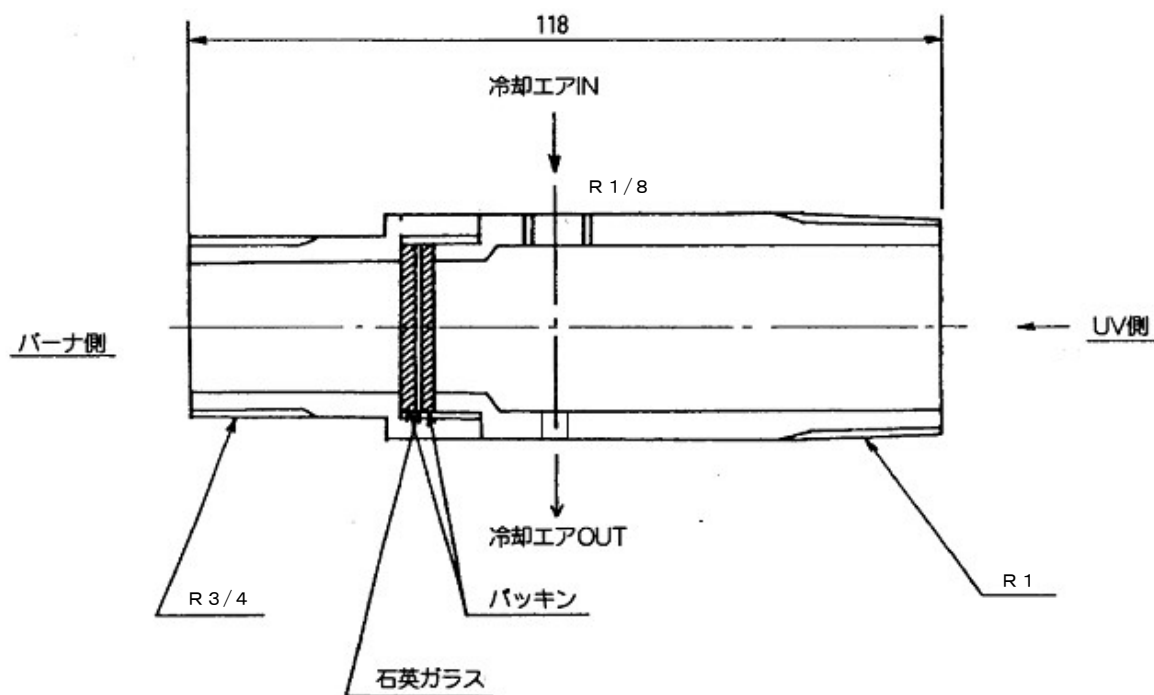

❗ 供給圧力について

- ① ガスの供給圧力は、バーナの標準ガス圧力と均圧弁制御の関係で、中間圧（10kPa程度）が必要となります。
- ② エアの供給圧は、均圧弁特性を十分に活かすため、ローディング取出し部分で標準エア量を流したときに、4～5kPa程度の供給圧が必要です。  
（ただし、DXガス発生機等のように炉圧（通常2～10kPa）が負荷される場合その圧力が加算されます）

❗ バーナに大きな荷重がかからないように機器周りの配管を支持して下さい。  
→バーナが損傷する恐れがあります。

❗ バーナの取付は、横向きあるいは上向きとして下さい。

❗ 紫外線光電管（ウルトラビジョン）を取り付ける場合は、バーナ中心軸と平行になるよう取付けて下さい。  
なお、焼却炉等炉内にバーナ火炎以外の炎が存在する設備での使用は避けて下さい。

❗ 点火トランスは6kV以上、100VA以上の容量のものを使用して下さい。  
→これ以下の容量では点火不良の恐れがあります。

❗ 点火時のインプットとトライアル時間は以下を遵守して下さい。

|        | 点火時のインプット | トライアル時間 |
|--------|-----------|---------|
| RO—30K | 58kW未満    | 5秒以内    |

\* RO—50K以上のバーナに設置されるパイロットバーナの点火時のインプットとトライアル時間に関しては、パイロットバーナ取扱説明書を御参照下さい。

❗ バーナボディ側のボルトを取り外すと、バーナヘッドおよびスパークロッド一式が外れ、エア接続口の位置関係を変更することができます。

❗ 理論空気比以下の燃焼では、可燃性ガスが発生しますので、排ガスの取り扱いにご注意下さい。


❗ 本バーナを使用される燃焼設備の安全設計については、社団法人日本ガス協会発行の「工業用ガス燃焼設備の安全技術指標」（第4版、平成21年1月発行）に従ってくださいますようお願いいたします。

## 7. 施工上の注意

### ＜エア配管施工時＞

標準燃焼量（標準エア量）時、ローディング圧（圧力取出し部分）で4.0～5.0kPaの圧力になるようにするため、オリフィスメータまたはバタフライバルブを標準配管フロー図を参考に、必ず取付けて下さい。

## 8. 標準配管フロー

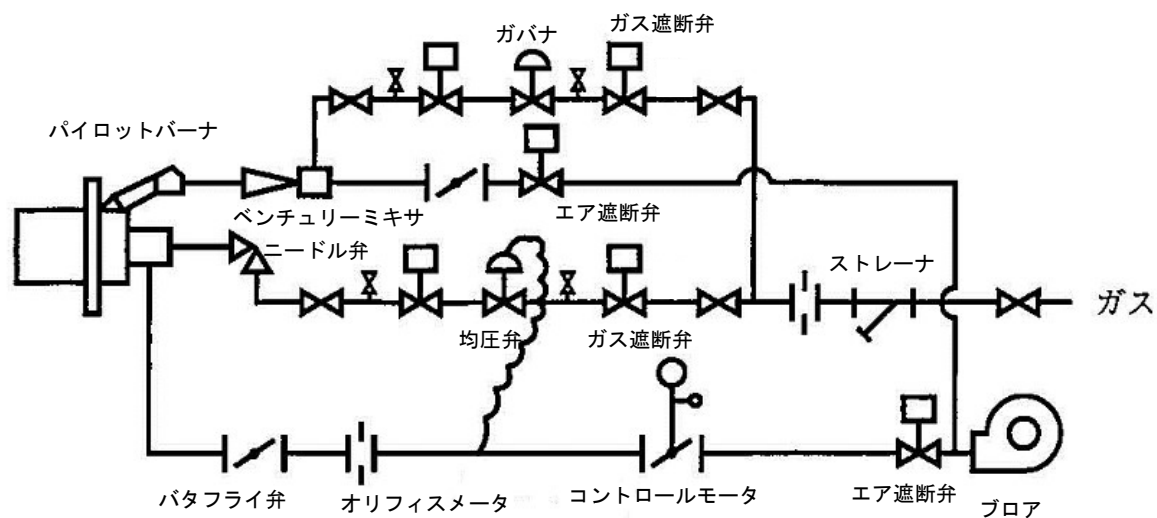

\* RO-30Kはダイレクト点火方式の為、パイロットラインは不要ですが、点火専用ガスラインを設けて下さい。


\* 還元雰囲気用途で使用する場合は、パイロットエアライン及び必要に応じパイロットエアラインに電磁弁を設置して下さい。

## 9. データ


❗ 以下のデータは、オープン燃焼及びテスト炉での測定値です。  
実炉での値とは異なる事がありますのでご注意下さい。

### <RO-30K>

(空気比  $m=0.7\sim 1.0$ )

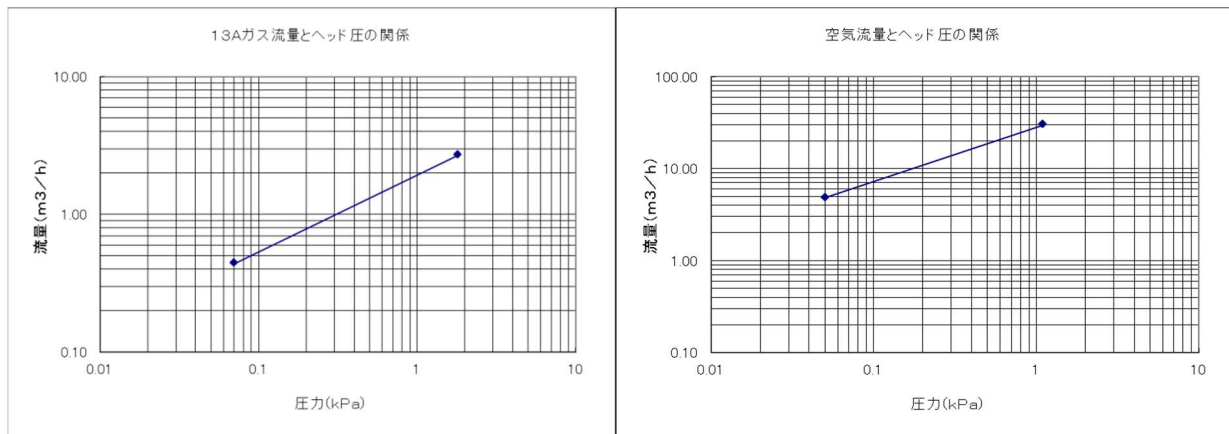


(大気中 空気比  $m=0.9$ )

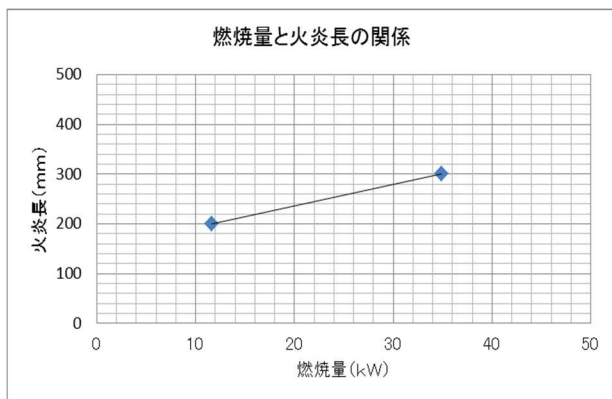


### <RO-50K>

(空気比  $m=0.7\sim 1.0$ )

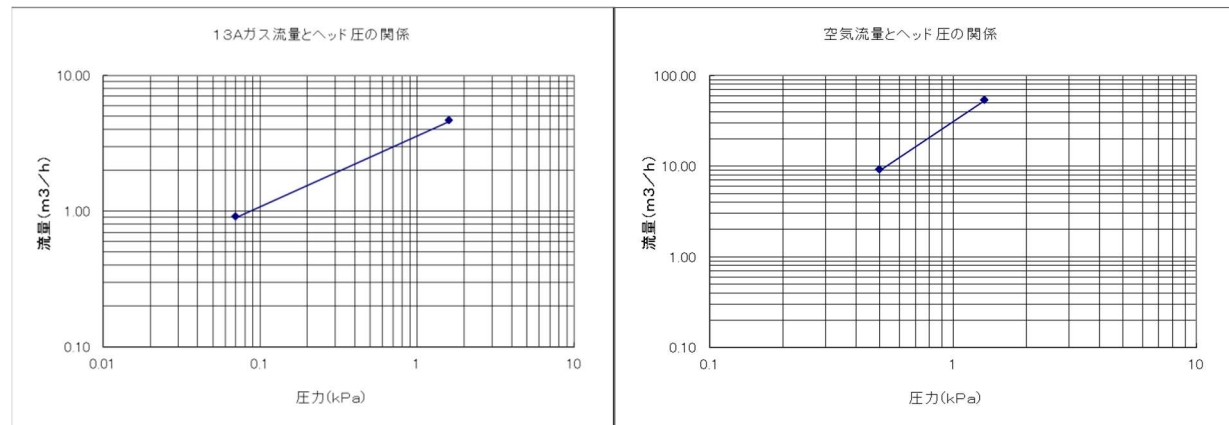



# <RO-50K>

(大気中 空気比  $m=0.9$ )


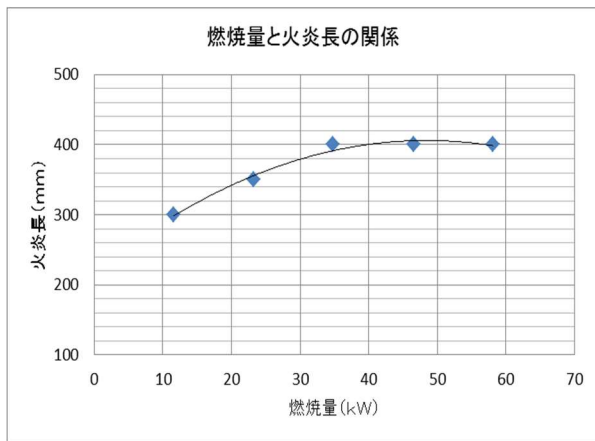


# <RO-100K>

(空気比  $m=0.7\sim1.0$ )

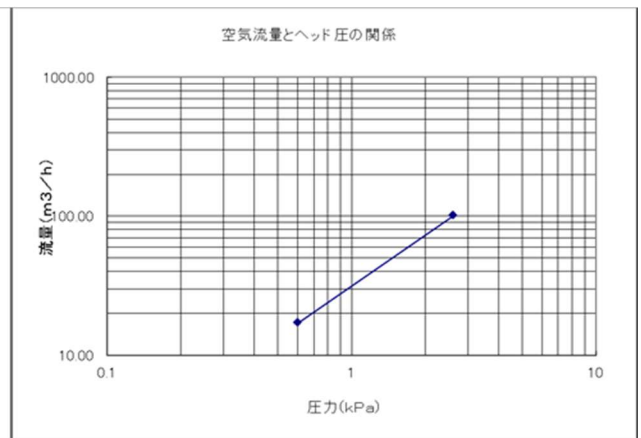
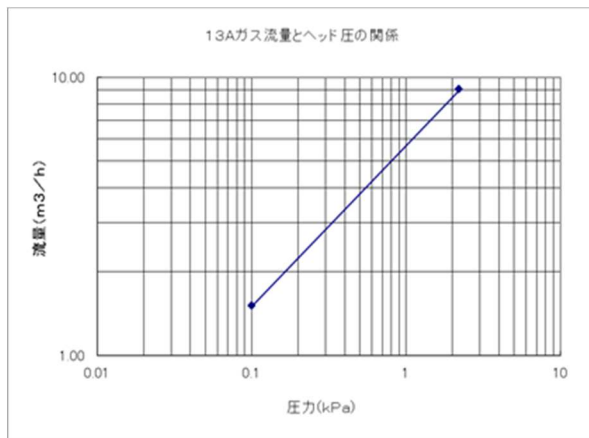


(大気中 空気比  $m=0.9$ )

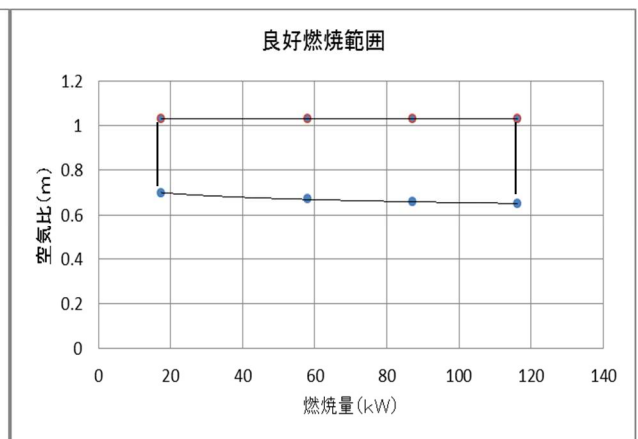
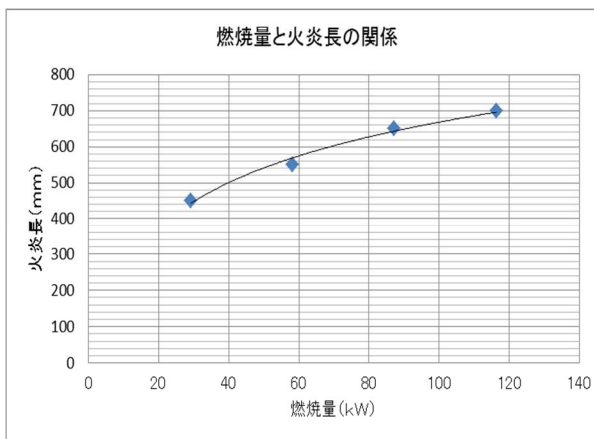


## <RO-200K>

(空気比  $m=0.7\sim 1.0$ )

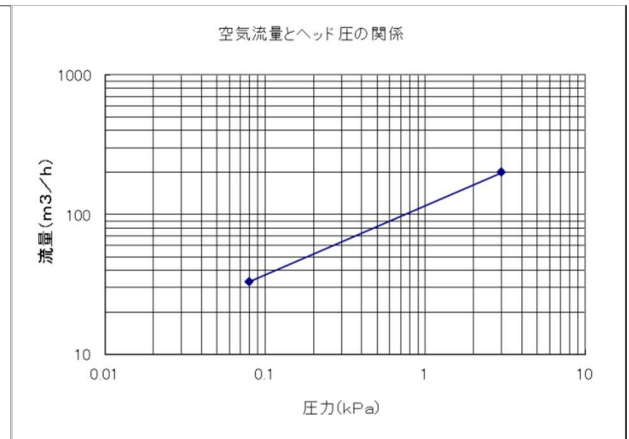
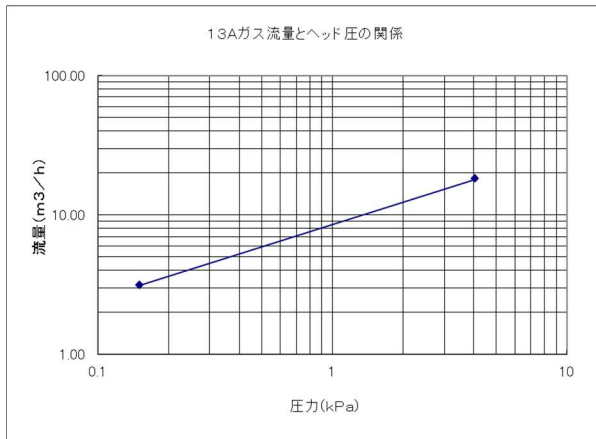


(大気中 空気比  $m=0.9$ )

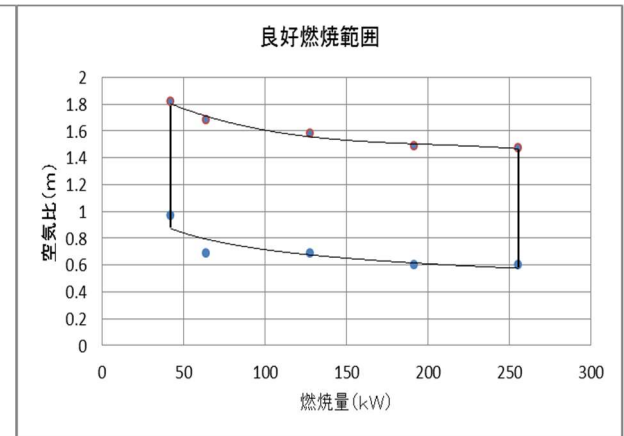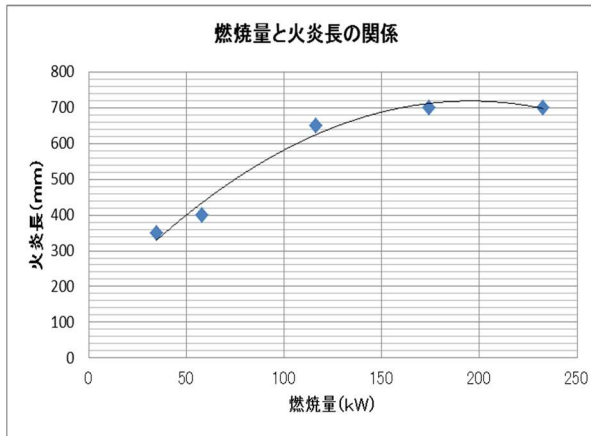


## <RO-400K>

(空気比  $m=0.7\sim 1.0$ )

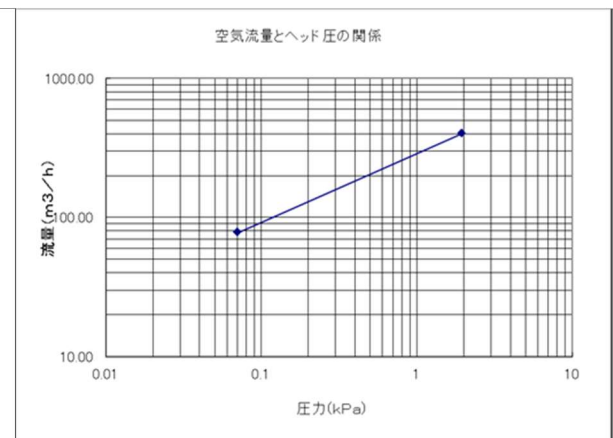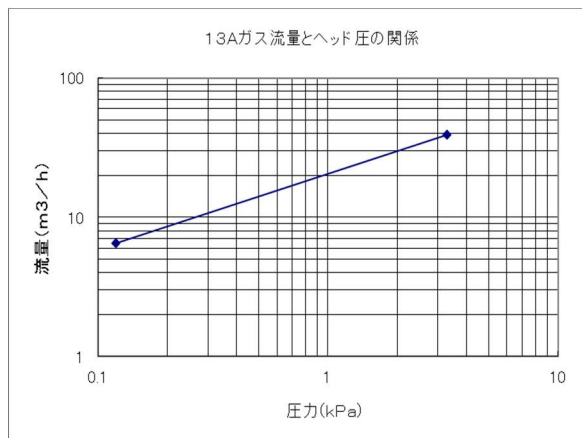



## <RO-400K>

(大気中 空気比  $m=0.9$ )

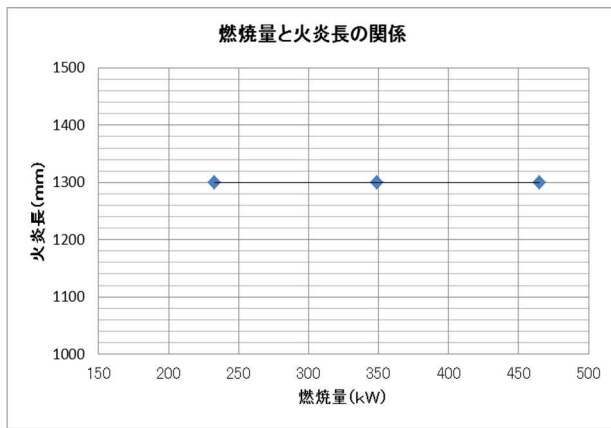


## <RO-600K>

(空気比  $m=0.7\sim 1.0$ )

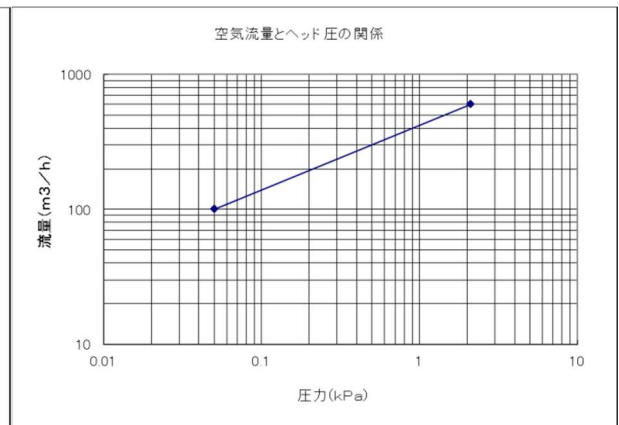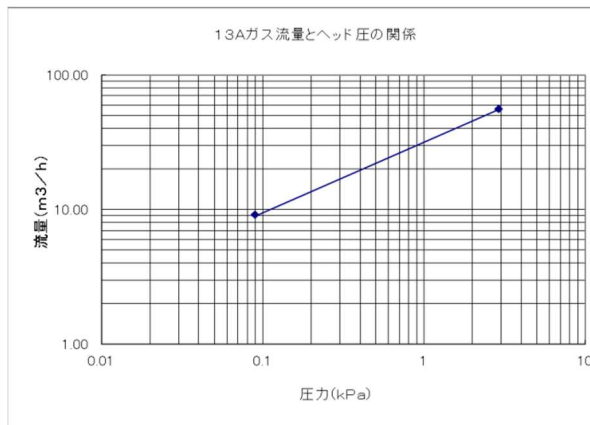

(大気中 空気比  $m=0.9$ )

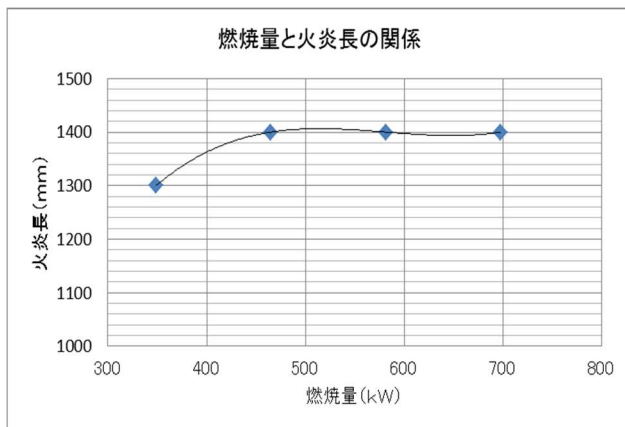




## 10. 用途例

- 準無酸化焼鈍等の熱処理炉
- 発熱型雰囲気ガス発生装置
- 非鉄金属溶解・保持炉
- 銅光輝焼鈍炉
- その他（スケール炉等）

## 11. メンテナンス

- ❶ 以下の作業を行なう場合は十分気をつけて実施し、ご不明な点がございましたら、必ず弊社までご連絡下さい。

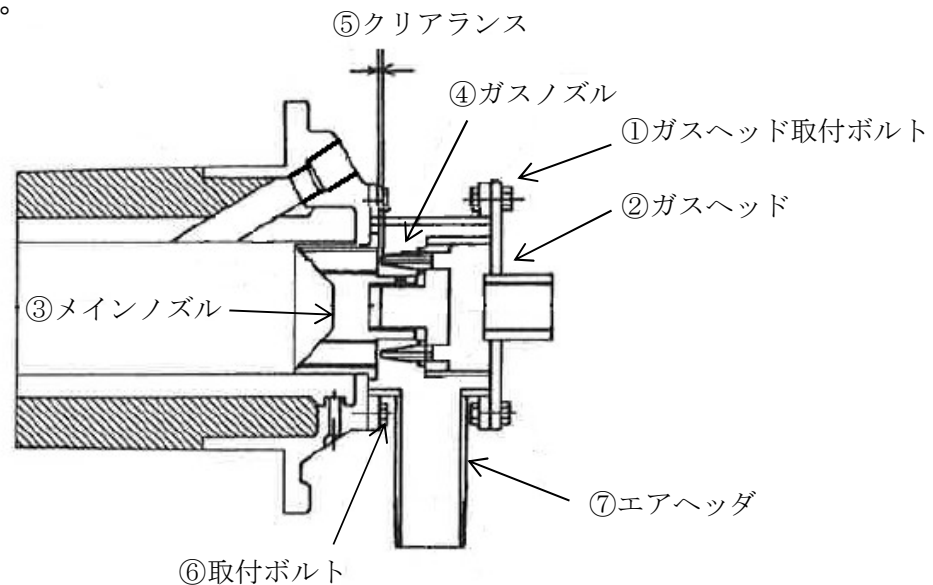

### <分解手順>

RO-100Kを例に、分解手順をご説明いたします

- 1) パイロットバーナを外して下さい。
- 2) ①ガスヘッド取付ボルトを外し、②ガスヘッドを引き抜いて下さい。
- 3) ③メインノズルと④ガスノズルは②ガスヘッドに寸法固定しているため、出来るだけ分解しないで下さい。分解される場合には、⑤クリアランスを事前に計測しておいてください。  
バーナトップがスス等で汚れている場合は、ウエス等で清掃して下さい。または、高圧エア等でフラッシングを実施して下さい。
- 4) ⑥エアヘッド取付ボルトを外すと⑦エアヘッドの取外しが可能です。

### <組立手順>

上記分解手順の逆で組み立てて下さい。

②メインノズルと③ガスノズルを分解した場合には、分解のクリアランスと同じになるように組み付け下さい。また、パッキン類は再使用せず、新品をご使用下さい。

## 12. 消耗品・予備品（推奨）

推奨消耗品・予備品は以下となります。

- ・スパークロッド
- ・パッキン類

❗消耗品の交換時期は、使用温度、使用条件により大きく異なります。  
点検時に部品の損傷を確認し、早めに交換して下さい。  
詳細は、(株)OGCTSまで問い合わせ下さい。

### 13. 燃焼不良の原因と対策

| 燃焼不良現象       | 原因                                                                                                        | 対策と処置                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 点火不良      | 1. 供給ガス圧が適切でない<br>2. 供給ガス元バルブが閉になっている<br>3. 空気比が適切でない<br>4. イグニッション不良<br><br>5. 電磁弁、遮断弁故障<br>6. 電圧が低下している | 元ガバナの調整<br>ガス元バルブ開<br>ガスおよびエア量の調整<br>点火トランス、スパークロッド、<br>高圧コード調査<br>スパークロッドの寸法調整(クリアランス)<br>部品交換<br>標準電圧にする |
| 2. ススの発生     | 1. 空気比が適切でない<br>2. ガス圧力が高い<br>3. 炉内圧力が適正でない                                                               | ガスおよびエア量の調整<br>元ガバナ調整<br>炉内圧力の確認                                                                           |
| 3. 異常燃焼及振動燃焼 | 1. 空気比が適切でない<br>2. ガス元圧力が高い<br>3. 炉内容積が適切でない<br>4. 保炎機構の破損<br>5. 炉内圧力が適切でない<br>6. 炉内ガス流の緩急があり、<br>共鳴振動する  | ガスおよびエア量の調整<br>ガバナ調整<br>燃焼量の変更<br>部品交換<br>炉内圧力調整<br>燃焼室・燃焼量の検討                                             |
| 4. 電磁弁が開かない  | 1. 電圧が低下している<br>2. フレーム電流が検出出来ない<br>3. 電磁弁、リレー故障<br>4. 電気配線の接触不良又は配線外れ                                    | 標準電圧にする<br>紫外線光電管の点検<br>部品交換<br>電気配線確認                                                                     |
| 5. 点火時に異音がする | 1. イグニッション不良<br><br>2. 点火遅れ<br><br>3. 空気比が適切でない<br><br>4. 炉内圧力が正常でない                                      | 点火トランス・スパークロッド・高圧コード調査<br>スパークロッドの寸法調整(クリアランス)<br>ガス量調査<br>ガスおよびエア量の調整<br>炉内圧力調整                           |
| 6. バーナが起動しない | 1. バーナ電源が入っていない<br>2. ガス圧力が正常でない<br><br>3. スイッチ類の故障<br>4. プロテクトリレーの故障                                     | バーナ電源の確認<br>元ガバナの調整<br>ガスコック類の開閉確認<br>部品交換<br>プロテクトリレーの交換                                                  |
| 7. 運転中に失火する  | 1. 炉内圧力が適正でない<br>2. ガス圧力が変動する<br>3. 空気比が適切でない<br>4. 紫外線光電管の検出電流が小さい                                       | 炉内圧力の調整<br>元ガバナの調整<br>ガスおよびエア量の調整<br>ガスおよびエア量の調整                                                           |

## 14. 設備の保守点検について

保守点検の目的は、燃焼設備を常に効率良くかつ安全に使用できる状態に保つことです。日常の運転状態を監視するだけでなく、危険状態を事前に把握する為にも定期的な設備点検が必要です。


また安全確保の為には、安全機器類に頼るだけではなく使用者も常に注意しなければなりません。使用者の作業手順・緊急時の処理等についても明示し、事故の発生を未然に防ぐことが重要です。

以下に一般的な点検要領を示しますが、各項目は、使用状況に応じて項目を追加する等、実情に即した内容として下さい。

なお定期点検時には点検結果を記録し、保存しておくこと以後の定期点検に役立ちます。

### <点検要領>

| 大項目     |               | 項目            | 日常点検要領              | 定期点検要領                                    | 周 期 |     |    |
|---------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |               |               |                     |                                           | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 半年 |
| 配管及び付属品 | 配 管           | 漏洩の有無         | 臭覚テストおよび異音をチェックする   | 石けん水テスト、ゲージテストでチェックする                     |     |     | ○  |
|         |               | 腐食および機械的損傷の有無 | 目視で確認する             | 配管系附近の調査、配管支持のチェック                        |     |     | ○  |
|         | バルブ類およびその他付属品 | 漏洩の有無         | 臭気および異音をチェックする      | 石けん水等でチェックする                              |     | ○   |    |
|         |               | バルブ類の操作性      | コックのゆるみ、ハンドルの操作性をみる | 付近の障害物の有無を確認(通常操作しないバルブも含む)               |     | ○   |    |
| 燃 焼 装 置 | バーナ           | 詰まりや損傷の有無     | 目視確認                | 外観や内部をチェックする                              |     |     | ○  |
|         |               | 燃焼状態(炎の安定性)   | 目視、異音はないかチェックする     | 排気中のCOを測定し、正しい空気比で燃焼しているか確認する(CO=0.02%以下) |     | ○   |    |
|         |               | 点火消火時の異常の有無   | 点火音、消火音がしないかチェックする  | 炎の大きさは適正かチェックする。燃焼量を測定する                  |     | ○   |    |
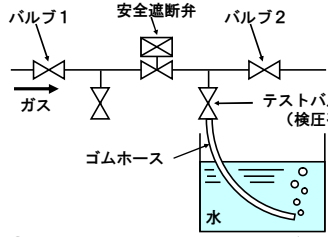
| 大 項 目                           |                   | 項 目             | 日常点検<br>要領                            | 定期点検要領                                                                                                                                                                                                                   | 周 期 |     |    |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|                                 |                   |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 半年 |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>そ<br>の<br>他 | 電 磁 弁             | 作動異常の有無         | 振動、異音、過熱はないか                          | 失火させた状態で、しゃ断を確認する                                                                                                                                                                                                        |     | ○   |    |
|                                 |                   | 通り抜けの有無         | 電磁弁下流の圧力上昇や、上流の圧力降下のチェック、または、バブリングテスト | ※バブリングテストの方法<br><br>①電磁弁下流のテストバルブ3にゴムホースをつなぎ、その先端をビーカ等の水を入れた容器の水中に浸す<br>②電磁弁とバルブ2を閉止した後、テストバルブ3を開く<br>→ガスが電磁弁を通り抜けている場合、ゴムホース先端から気泡が出る |     | ○   |    |
|                                 | 火 災<br>検 出 器      | 機能の異常の有無        | 作動確認                                  | 検知電流および火災応答時間を測定する                                                                                                                                                                                                       |     | ○   |    |
|                                 |                   | 消耗、汚損の有無        | 目視確認                                  | 球表面の清掃、チェック                                                                                                                                                                                                              | ○   |     |    |
|                                 | エア圧カ<br>ス イ ャ ッ チ | 作動状況            | 点火動作時の作動確認<br>OFF時の溶着チェック             | 作動を確認する                                                                                                                                                                                                                  |     | ○   |    |
|                                 |                   | 燃焼シーケンス         | 作動確認                                  | プレパージタイム・スパークタイムを測定し作動時間に異常がないかチェックする                                                                                                                                                                                    |     | ○   |    |
|                                 | 制 御 盤             | 盤内の汚損の有無        | 目視確認                                  | 端子、接点部に ほこりの異物堆積がないか                                                                                                                                                                                                     |     |     | ○  |
|                                 |                   | 異音及び異常温度上昇の有無   | 制御盤、機械類が40℃以上にさらされていないか               | 盤および主要機器、端子部の温度チェック                                                                                                                                                                                                      |     |     | ○  |
|                                 | コントロール<br>弁       | 作動異常の有無         | 作動は確実か、振動異常音はないか                      | 作動、復元時間は正常か(測定)、設定値の確認                                                                                                                                                                                                   |     | ○   |    |
|                                 | ブ ロ ヲ             | フィルター<br>つまりの有無 | 吸込口にゴミが堆積していないか                       | フィルターの清掃又は交換                                                                                                                                                                                                             | ○   |     |    |
|                                 |                   | 異常音             | 振動異常音はないか                             | 運転時の異音確認                                                                                                                                                                                                                 | ○   |     |    |
|                                 | 燃 焼 設 備<br>周 辺    | 可燃物危険物障害物の有無    | 整理整頓                                  |                                                                                                                                                                                                                          |     | ○   |    |

## 15. 保証項目

### <保証>

運転開始後12ヶ月以内、もしくは納入後18ヶ月以内のいずれか早い方で、弊社の設計・製作上の不都合により生じた故障に対しては、無償にて修理もしくは良品との交換をいたします。本交換部品の保証期間は本機器の保証期間以内とし、その引渡し条件は本機器の納入条件と同じとします。

但し、消耗品については保証対象外とします。また、上記故障に伴う二次的損失および弊社納入品以外の故障・劣化については免責とさせていただきます。なお、二次的損失とは以下をさします。

- ・ 代替機の設置にかかる費用
- ・ 他社に生産委託された場合の費用の増加等
- ・ 製品納入の遅滞等を起因として第三者に支払った損害賠償金等
- ・ 性能低下に伴うガス代等の経費増加、労働時間増に伴う労務費増加等
- ・ 製造量減少に伴う利益の減少等
- ・ 製品および原料の損失等
- ・ その他一切の弊社納入品の損失以外の損失

## 16. その他

・本書はSI単位を採用しています。従来単位とは以下をもとに換算して下さい。

1kW=860kcal/h

1MJ=239kcal

1kPa=102mmH<sub>2</sub>O

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"><li> 機器をご使用になる際は、事前に本書をよく読み、十分に理解した上でお取扱い下さい。また本書はいつでも使用できるように大切に保管して下さい。</li><li> 機器の適用範囲外での使用や改造は、絶対に行なわないで下さい。これらの行為により発生した事故等につきましては、弊社では責任を負いかねます。ご了承下さい。</li><li> 本書記載の規格・仕様は、よりよい製品づくりの為、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

・本書でご不明な点がございましたら、不理解のままで使用せず、弊社までお問い合わせ下さい。

## Daigasエナジー株式会社

〒541-0046 大阪府中央区平野町4-1-2

TEL:06-6205-3508(直通)

FAX:06-6202-2190