

コンプレッサーエアバーナ取扱説明書

[1 3 A仕様]

作成 2018年 6月

Daigas エナジー

目次

1. はじめに	2ページ
2. 安全上の注意	3ページ
3. 特長	5ページ
4. 構造	5ページ
5. 仕様	6ページ
6. 設備設計上の注意	8ページ
7. 施工上の注意	10ページ
8. 標準配管フロー	11ページ
9. データ	12ページ
10. 用途例	17ページ
11. メンテナンス	18ページ
12. 消耗品・予備品	18ページ
13. 燃焼不良の原因と対策	19ページ
14. 設備の保守点検について	20ページ
15. 保証項目	22ページ
16. その他	22ページ

1. はじめに

コンプレッサーエアバーナは燃焼エア用の一部にコンプレッサーエアを使用し、その圧力を利用して大気中より空気を吸引して燃焼させるバーナで、ブローが不要の為、取付け・取外し・移動が簡単に行き、低圧ガスでの使用が可能で操作も簡単なバーナです。

本書では製品をより安全にご使用頂き、危害を未然に防ぐ為に、さまざまな注意事項を絵表示で表しています。

注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じる事が想定される内容を「**危険**」「**警告**」「**注意**」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、**必ず守って下さい**。

表示と意味は以下の通りです。

危害・損害の程度とその表示

 危険	表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が死亡又は重傷を負う危険が差し迫って生じる事が想定される内容を示しています。
 警告	表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は、注意(危険・警告含)を促す内容があることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は火災注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は火気禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。

※ 本書はいつでも使用できるように大切に保管して下さい。

2. 安全上の注意

危険

【ガス漏れ時の処置について】

- ❗ 元バルブを閉めて下さい。
- ❗ 換気を行って下さい。
- ❗ ガス洩れ原因を取除いて下さい（不明な場合は、弊社へご相談下さい）。
また、以下の事項は絶対にしないで下さい。
-  火をつける、火を近付ける。
-  電気器具のスイッチの「入・切」。
-  電源プラグの抜き差し。
-  周囲の電話を使用する。
→炎や火花で引火し爆発事故を引起す恐れがあります。

警告

【不完全燃焼時の対処について】

- ❗ 燃焼を停止(消炎)して下さい。
- ❗ 装置周辺を換気して下さい。
- ❗ 原因を取除いてから、ご使用下さい（不明な場合は、弊社へご相談下さい）。
→一酸化炭素、NO_x等の有害ガスや、スス等が異常発生する恐れがあります。

【指定のガス種で使用して下さい】

- ❗ 本書記載のガス種・ガス圧で使用して下さい。
→不完全燃焼、着火不良、リフトあるいは逆火、燃焼範囲の減少、流量計指示異常、配管機器の故障等が起こる恐れがあります。

【異常時は使用を中止して下さい】

- ❗ 燃焼を停止し、ガス元バルブを閉じて下さい。
使用中に異常な燃焼・臭気・異常音等を感じた時は、直ちに使用を中止し「13. 燃焼不良の原因と対策」に従って下さい。それでも直らない場合は弊社へご相談下さい。
→火災や不完全燃焼を引起す恐れがあります。

【燃焼量】

- ❗ 本書記載の燃焼量及び圧力以外では、使用しないで下さい。
→異常燃焼を引起し不完全燃焼・爆発の原因となります。

注意

仕様に合った電源を使用して下さい

【運転時】

-  点火トランスの二次側配線は高圧電流が流れますので絶対に手を触れないで下さい。
→感電する恐れがあります。
-  運転中及び運転後しばらくの間はバーナや周辺機器に高温の部分がありますので、手を触れないで下さい。
→火傷を負う恐れがあります。
-  バーナや制御盤に水等の液体がかからないようにして下さい。また濡れた手で運転操作をしないで下さい。
→高電圧部分があり、感電する恐れがあります。
-  バーナ周辺温度が55℃(制御盤周りは40℃)以上にならないように設置、運転して下さい。
→紫外線光電管等の電子部品の故障の原因になります。
-  バーナに大きな振動や荷重を与えないで下さい。
→バーナや周辺機器の故障の原因になります。
-  24時間以上の連続運転でご利用になれる場合は、安全技術指標に対応するために、シャッター付光電管の取り付けが必須となります。
-  運転終了直後等の炉内温度が高い状態で、ブローやファンを停止せず、常温付近まで冷却して下さい。
→バーナや周辺機器の故障の原因になります。

【点検時】

-  絶対に加工や改造を行なわないで下さい。また燃焼調整を行なう場合は「9. データ」をよく確認した上で実施して下さい。
→ガス漏れや異常動作による怪我、爆発、火災の恐れがあります。
-  点検時、高温部を十分冷却してから行って下さい。
→火傷を負う恐れがあります。
-  バーナ及び操作盤等を点検する時は、必ず元電源を切り燃料の元栓を閉じて下さい。
→感電の恐れがあります。燃料漏れがあると火災、爆発の原因となります。


【再点火】

-  失火、不着火が発生した時は、「13. 燃焼不良の原因と対策」または「14. 設備の保守点検について」に従って不着火の原因を取り除き、十分なパージ(換気)を行った後、再点火して下さい。
→頻繁に再点火を行うと炉内に燃料ガスが滞留し、爆発の原因となります。

3. 特長

- (1) 燃焼エア用のブロアが不要です。
- (2) 取付け、取外し、移動が簡単です。
- (3) 操作(点火・消火)が容易です。

4. 構造

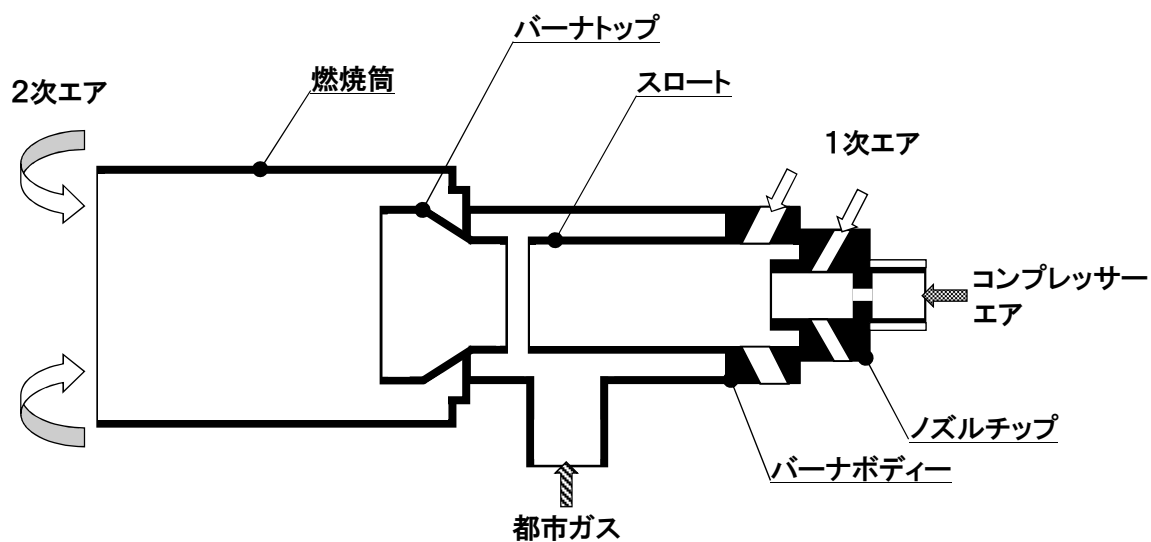

燃焼用1次エアは、ノズルチップ及びバーナボディーに設けられた1次エア吸引孔より、コンプレッサーエアの圧力を利用して、大気を吸引しスロート内を通りガスと混合してバーナトップ部にて燃焼します。

5. 仕様

本バーナは、都市ガス13A専焼バーナです。都市ガス13A以外の燃料ガスのご使用はお控え下さい。尚、以降のデータは、都市ガス13Aを使用した場合の値を示しています。

＜都市ガス13Aの性質＞

総 発 熱 量 MJ/m ³ N (kcal/m ³ N)	45.0 (10,750)
真 発 熱 量 MJ/m ³ N (kcal/m ³ N)	40.6 (9,700)
ガ ス 比 重	0.638
理 論 空 気 量 m ³ /m ³	10.7
燃 焼 範 囲 Vol%	約5～15
理論湿り排ガス量 m ³ /m ³	11.8
理論乾き排ガス量 m ³ /m ³	9.6

＜バーナ型式＞


COM — 150K

↓
→ 定格燃焼量 (kW)


<仕様表>

機 種		COM-20K	COM-50K	COM-150K	COM-300K	COM-600K	備 考
適 用 ガ ス		13A					
定 格 燃 焼 (kW)		20	51	158	305	620	低位発熱量
標 準 ガ ス 量 (m³N/h)		1.8	4.5	14	27	55	
標 準 ガ ス 圧 (kPa)		0.49	0.98	0.98	0.98	0.98	
最 大 エ ア 圧 (kPa)		15	20	25	29	44	
必 要 空 気 量 (ℓN/min)		40	105	280	700	1,420	最大エア圧時
外形寸法	A (mm)	124	158	247	349	414	
	B (mm)	70	81	150	171	220	
	C (mm)	34	52	67	65	70	
	D (mm)	20	25	30	65	65	
	E (mm)				20	22	
	F (mm)				28	37	
	G (mm)	46	63	70	78	89	
接続寸法	H (ガス)メネジ	1/8	3/8	3/4	1	1	G
	I (エア)オネジ	1/8	3/8	1/2	3/4	3/4	G ※600Kのみメネジ
重量 (kg)	スパークなし	0.3	0.7	2.2	5.0	8.0	
	スパーク付				2.5	5.5	8.5
炎 長 (mm)		500	700	1,100	1,300	2,000	
燃 焼 筒		25A sch20	40A sch20	65A sch40	100A sch40	125A sch40	SUS304
騒音 (dB) A特性		85	85	90	94	97	周囲1m
点 火 方 式		手動点火		手動点火または点火スパーク			
炎 検 知 方 式		なし		なしまたはフレイムロッド			

【20K, 50K, 150K】

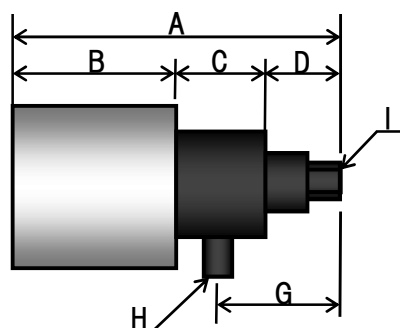


【300K, 600K】

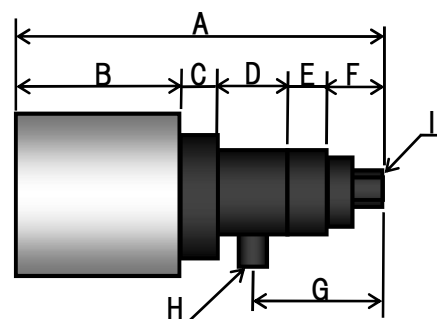

6. 設備設計上の注意

⚠ 注意

- ❗ 燃焼用エア源にコンプレッサーエアを使用していますので、圧力変動は出来るだけ少なくして下さい。
→燃焼不良を起こす恐れがあります。
- ❗ 本バーナは大気開放状態で使用される設備にご使用下さい。
(密閉炉内では使用しないで下さい。)
→燃焼不良を起こす恐れがあります。
- ❗ 燃焼排気が滞留する恐れのない場所に設置して下さい。
→排気がバーナに吸引されると、燃焼不良を起こす恐れがあります。
(下向き設置の際は特にご注意下さい。)
- ❗ 点火トランス用高圧コード及びロッド検知用コードの取り付けに際しては、熱による焼損を防ぐための耐熱対策を行って下さい。
→検知不良や点火不良を起こす恐れがあります。
- ❗ 都市ガス側には必ず逆止弁を取り付けて下さい。
→コンプレッサーエアがガス管内に混入して、逆火を起こす恐れがあります。
- ❗ 炉内圧の高い場所や、高温の炉気が吹き出す場所に設置しないで下さい。
→バーナが熱損傷する恐れがあります。
- ❗ バーナに大きな荷重がかからないように機器周りの配管を支持して下さい。
→バーナが損傷する恐れがあります。
- ❗ 紫外線光電管(ウルトラビジョン)を取り付ける場合は、バーナ中心軸と平行になるよう取り付けして下さい。なお、焼却炉等の炉内にバーナ火炎以外の炎が存在する設備での使用は避けて下さい。またバーナを複数使用する場合、対面設置は避けて下さい。
→火炎の検知不良や誤検知の恐れがあります。

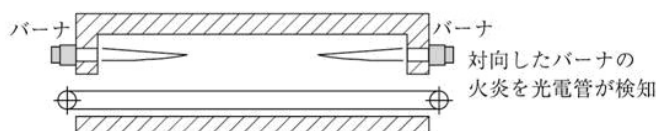

- ❗ 点火トランスは6kV以上、100VA以上の容量のものを使用して下さい。
→点火不良の恐れがあります。
- ❗ 点火時のインプットとトライアル時間は以下を遵守して下さい。

点火時のインプット	トライアル時間
58kW未満	5秒以内
58kW以上116kW未満	3秒以内
116kW以上350kW未満	2秒以内


- ❗ 点火時のガス流量の制限方法として、点火時ガス流量制限機能付安全遮断弁の採用や点火専用ラインの設置を推奨いたします。
- ❗ バーナトップの位置は指定寸法を遵守して下さい。
→バーナ内部へのススの堆積、バーナトップの焼損や異常燃焼の恐れがあります。
- ❗ 本バーナを使用される燃焼設備の安全設計については、社団法人日本ガス協会発行の「工業用ガス燃焼設備の安全技術指標」(第4版、平成21年1月発行)に従ってください
ますようお願いいたします。

7. 施工上の注意

＜炉壁開口部について＞

本バーナを炉壁開口部に設置する場合は、以下を参考に設置して下さい。

❗ 以下はあくまでも指針であり、性能や耐久性を保証するものではありません。

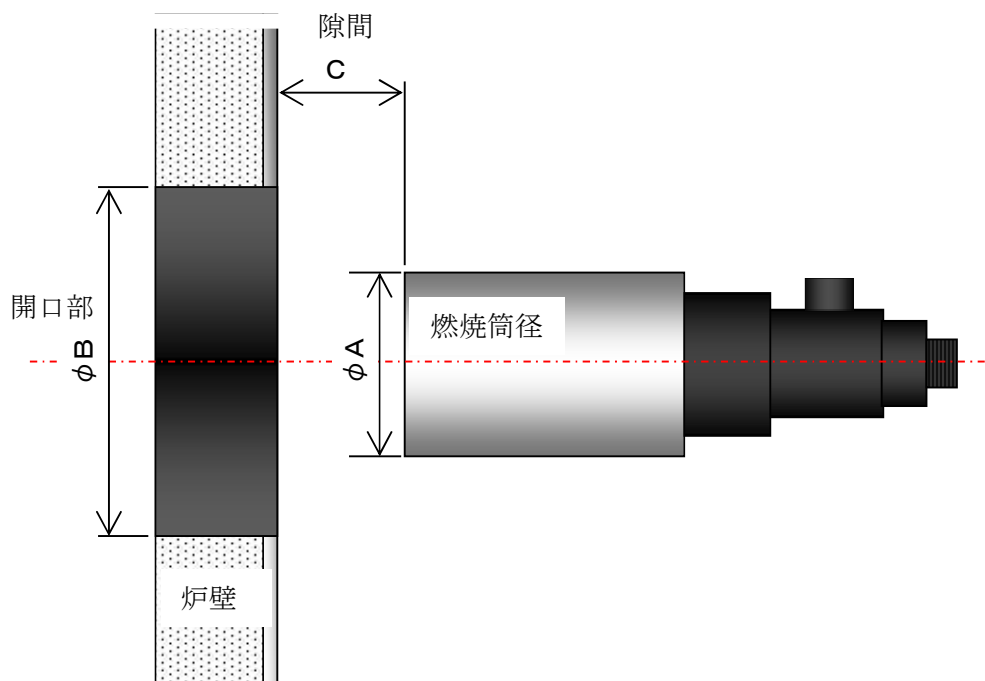


設計寸法】

Φ A : 燃焼筒径 Φ B : 開口部径 C : 炉体隙間


- ・ $\phi B \geq \phi A \times 2$
 - ・ $C \geq \phi A \times 0.5$
- 炉壁厚みが、極端に厚い場合は更に余裕を見て下さい

8. 標準配管フロー

<自動点火(火炎検出あり)フロー例>

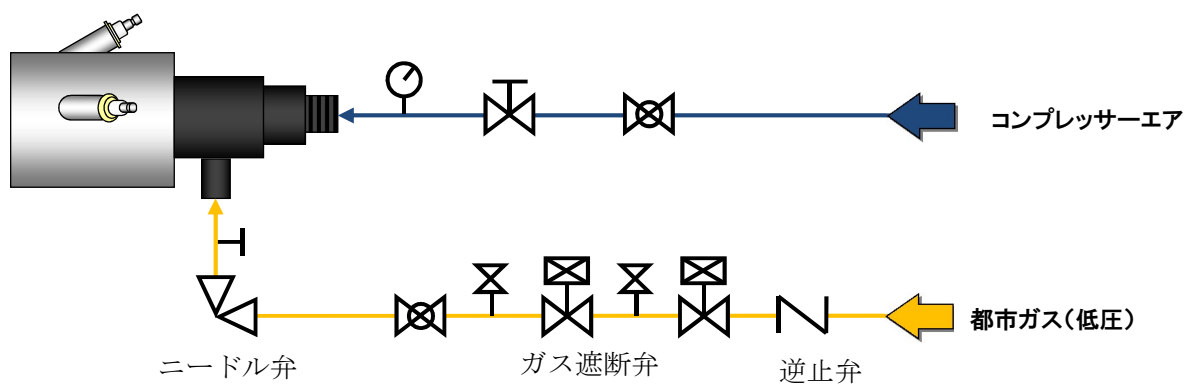




<手動点火(火炎検出なし)フロー例>

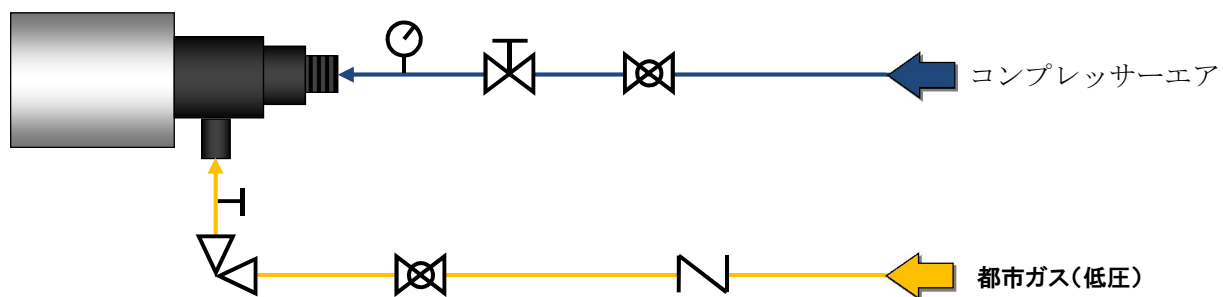




9. データ

❗ 以下のデータは、オープン燃焼での測定値です。
実炉での値とは異なる事がありますのでご注意ください。




<COM-20K>

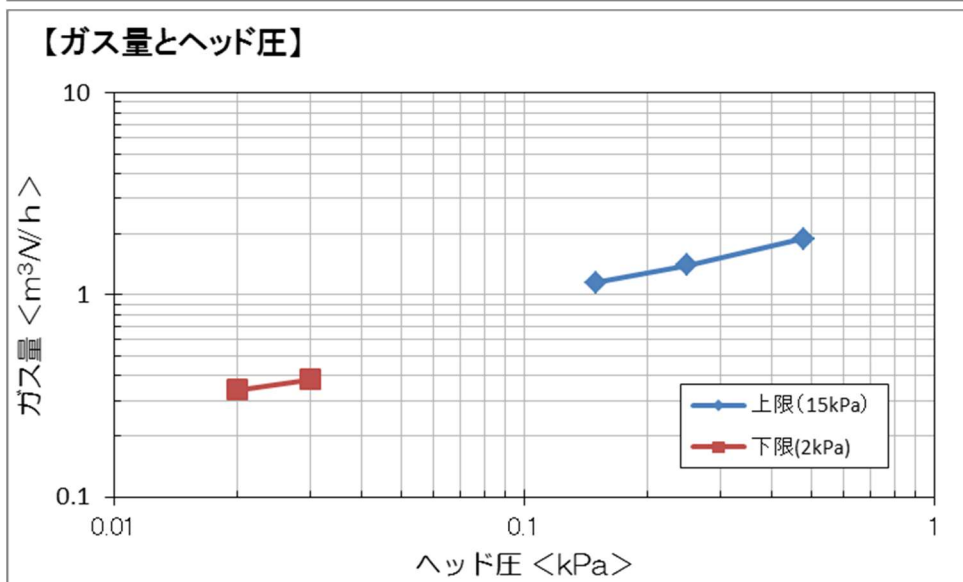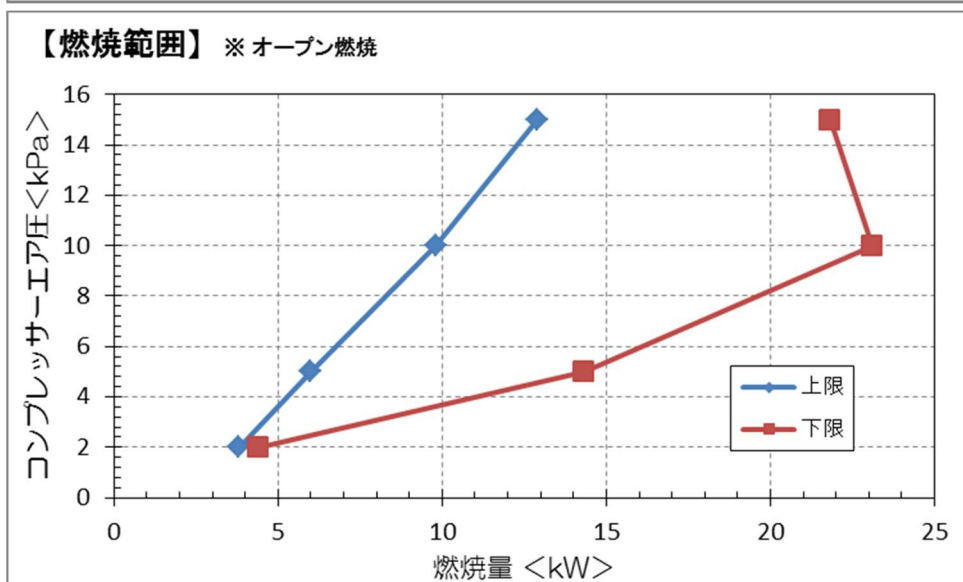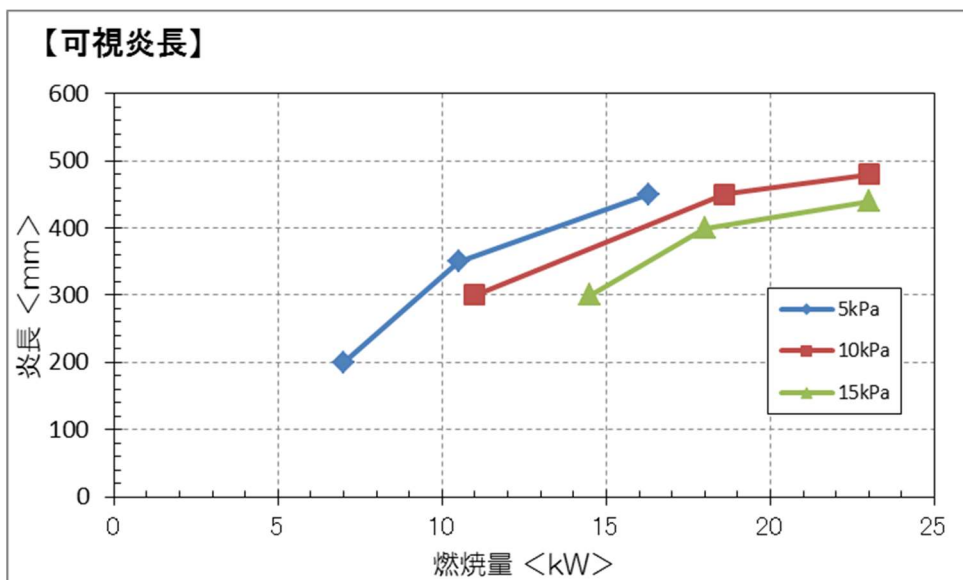




<COM-50K>

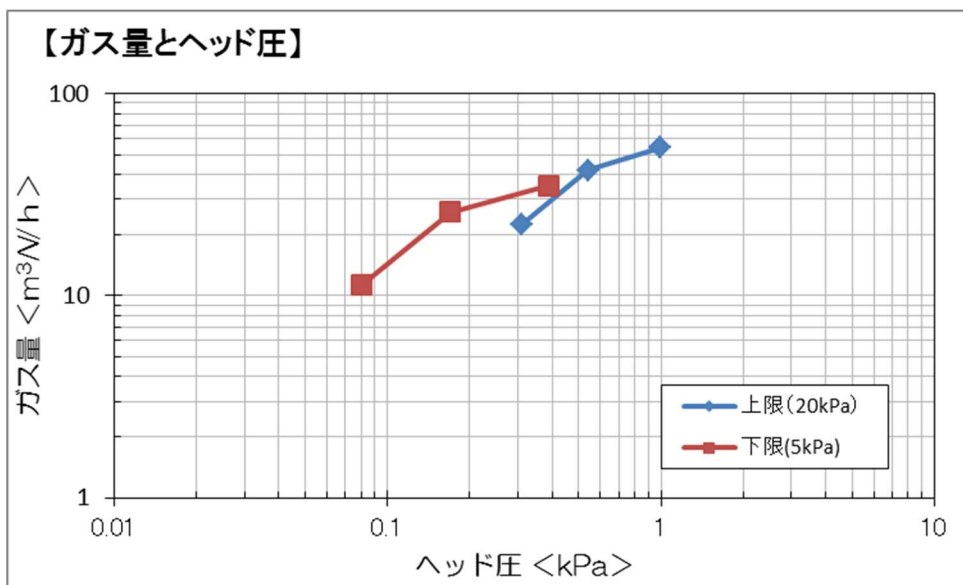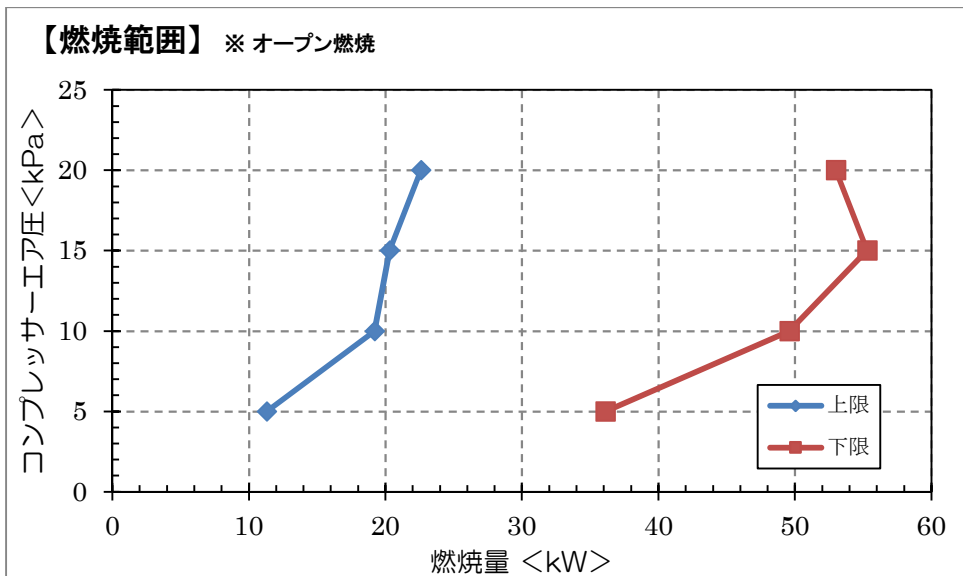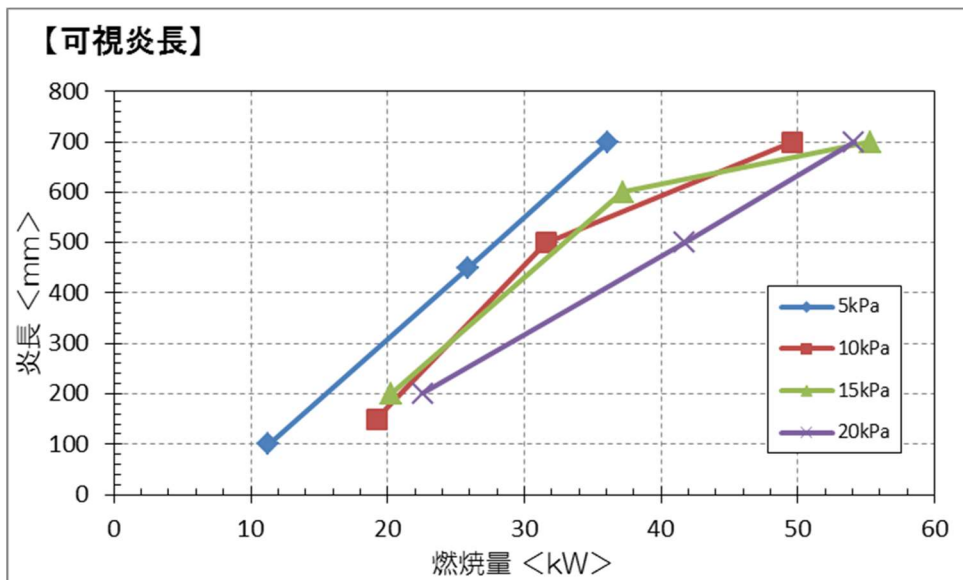




<COM-150K>

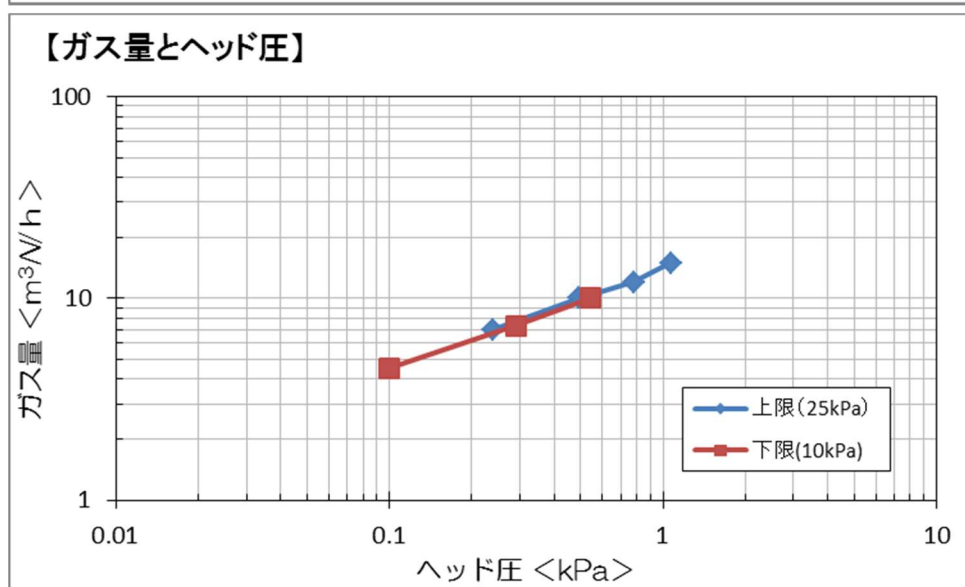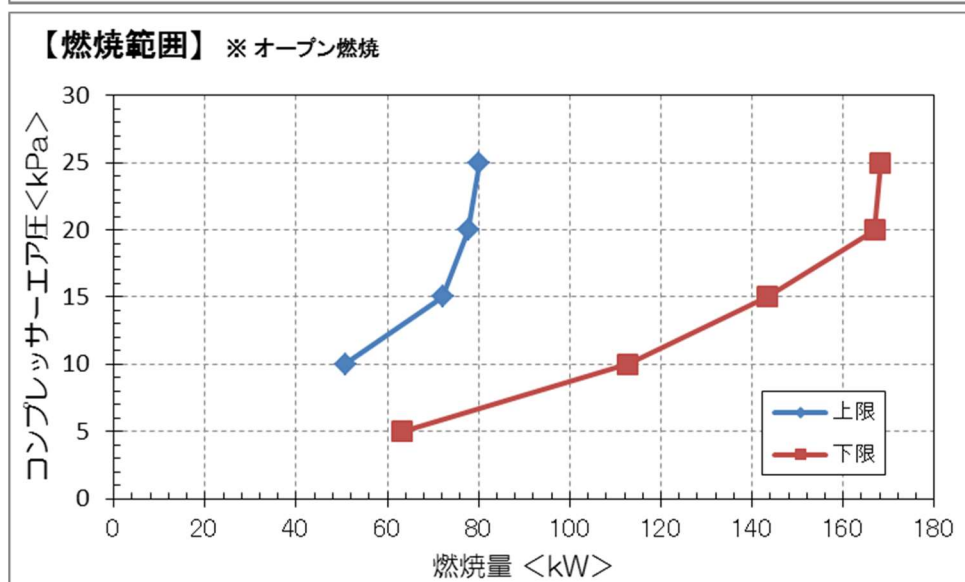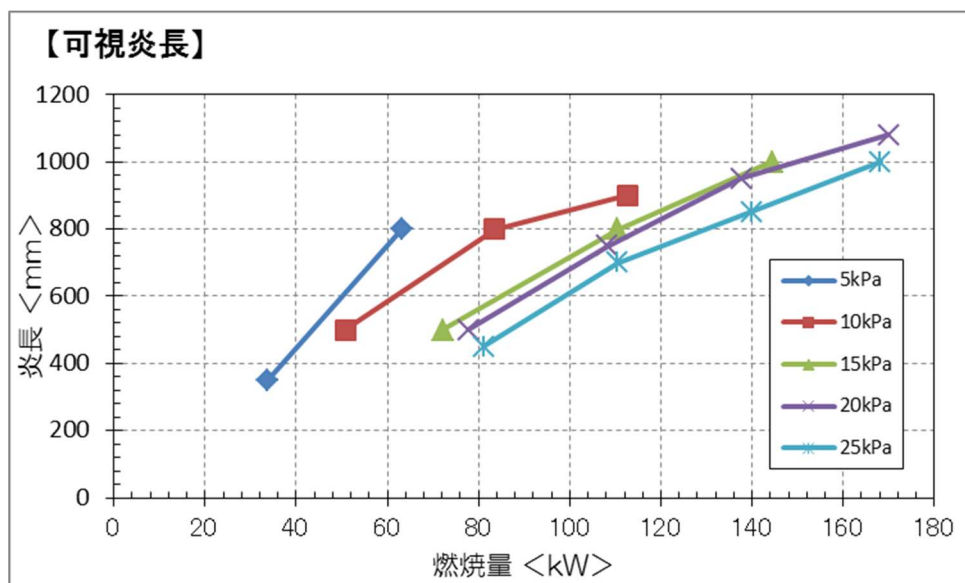

<COM-300K>

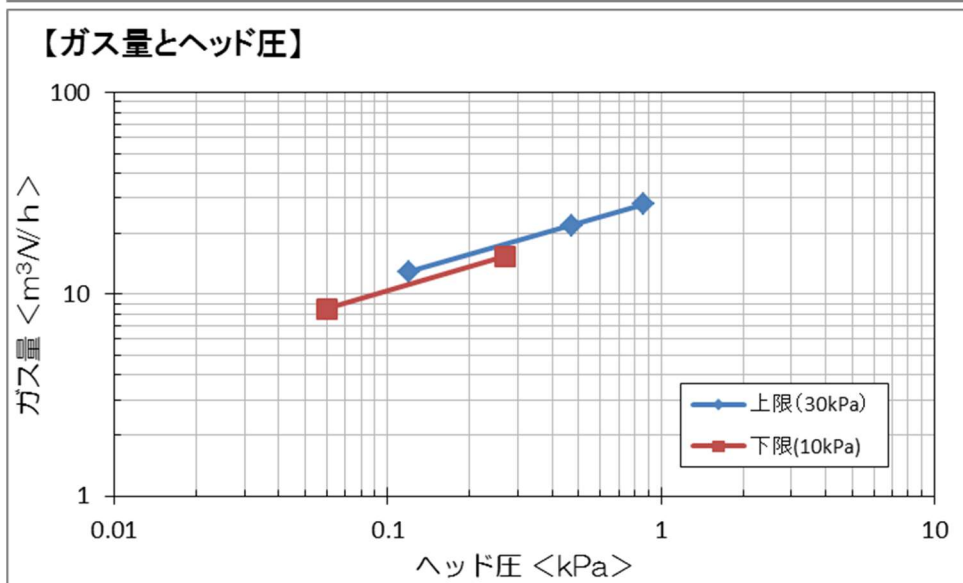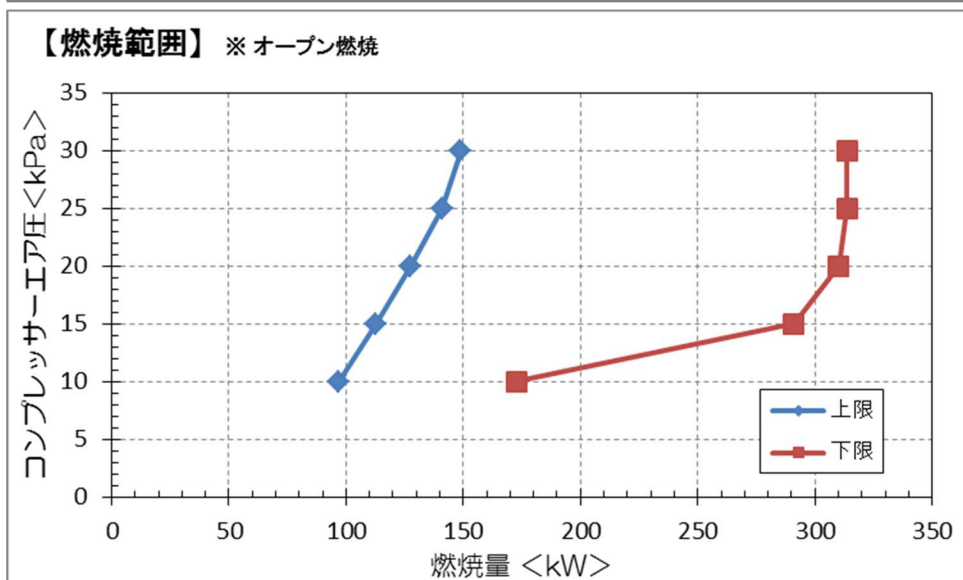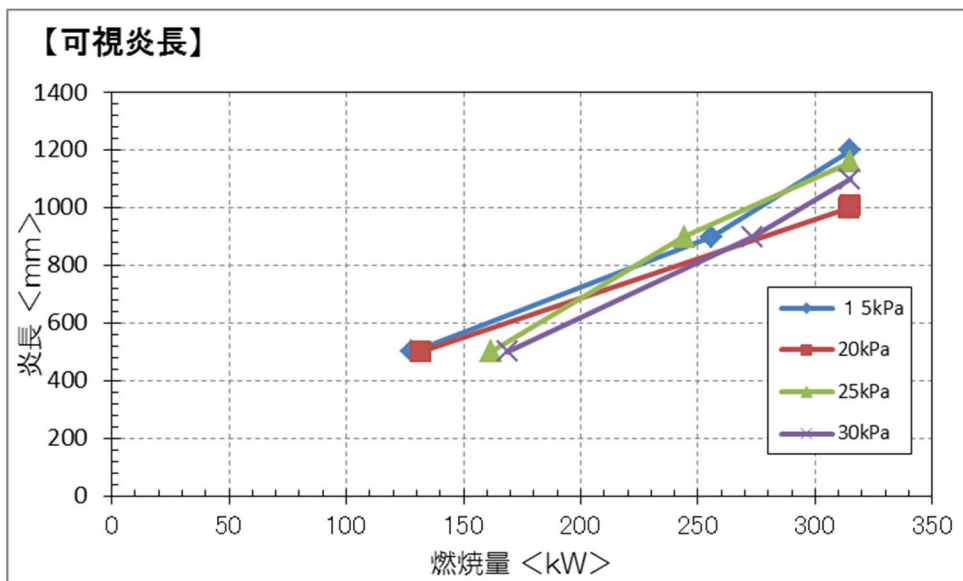


<COM-600K>

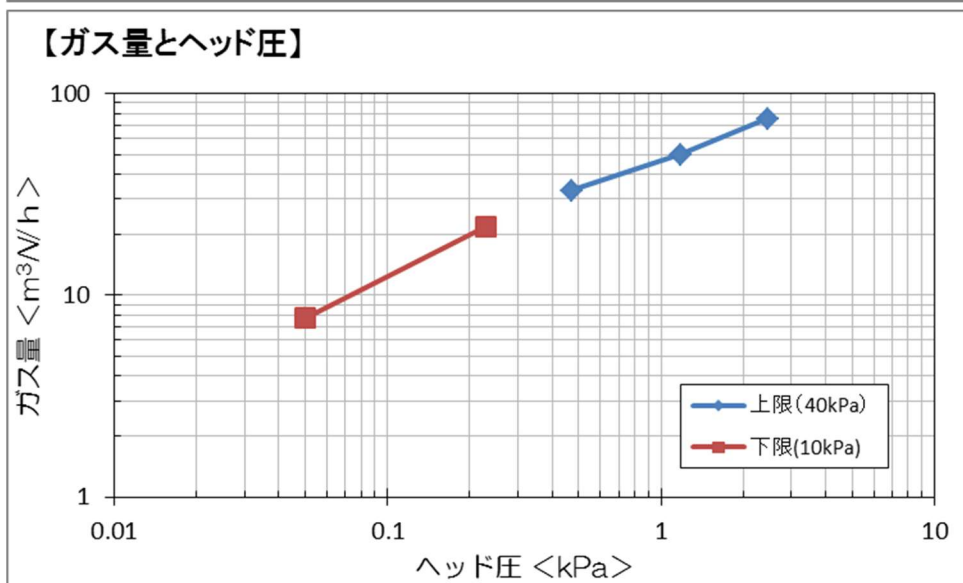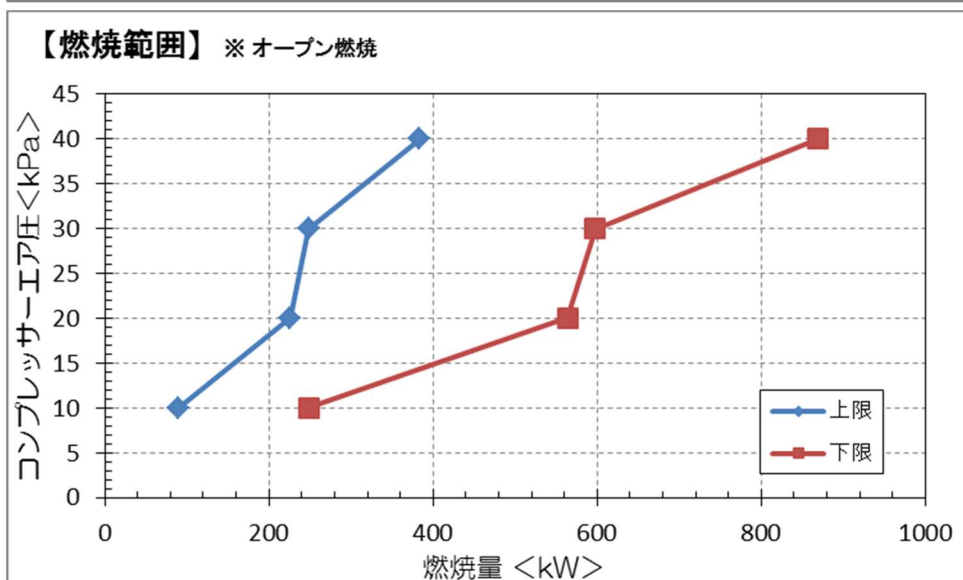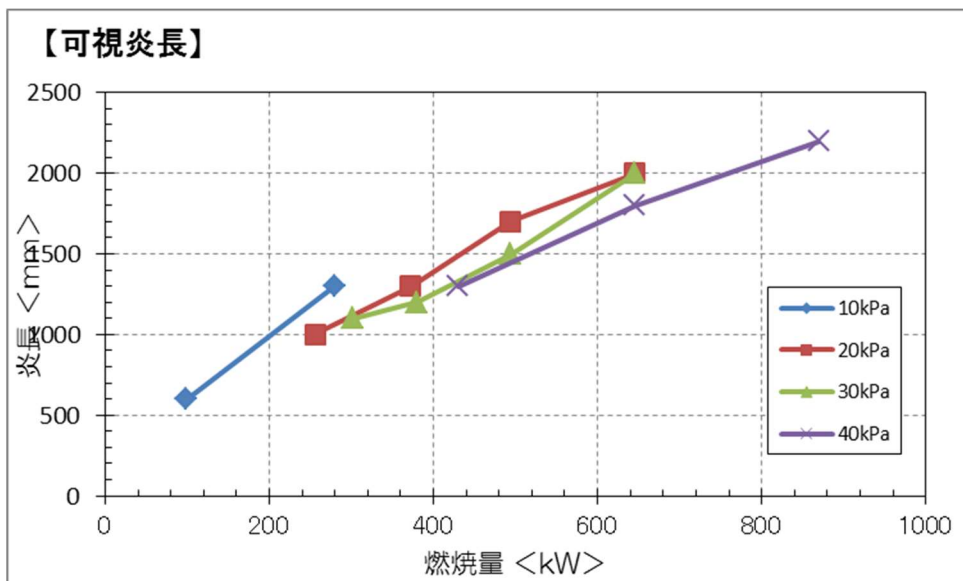

10. 用途例

- 非鉄金属加熱
- 取鍋、鋼板加熱

<取鍋加熱>

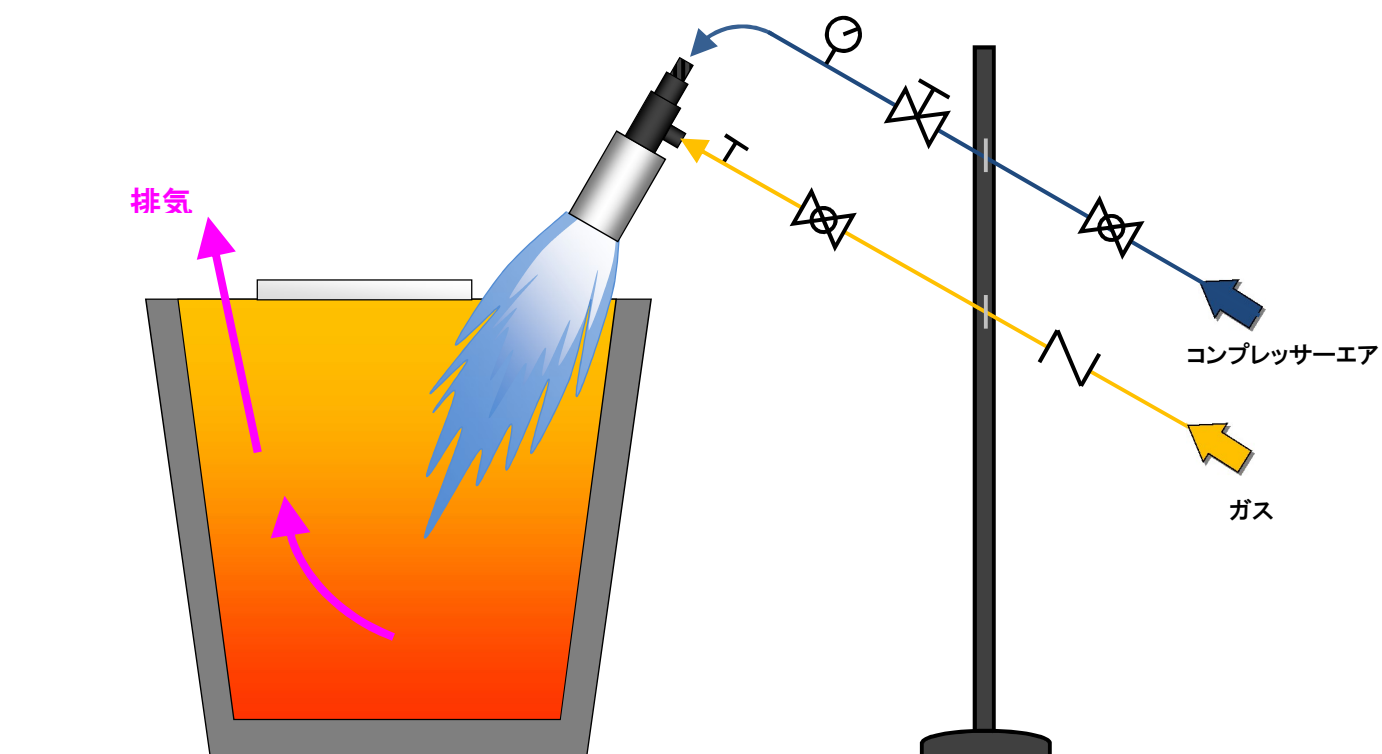

11. メンテナンス

<お客さまへのお願い>


- ❶ 本機器をご使用いただく際には、装置内部の清掃や点検などの定期的なメンテナンスの実施を推奨いたします。
- ❶ 以下の作業を行う場合には十分に気をつけて作業するとともに、ご不明な点がございましたら、必ず弊社までご連絡下さい。

<分解手順>

- 1) バーナ近傍のガス接続部・エア接続部を取り外して下さい。
- 2) 自動点火仕様の場合は、①スパークロッドと②フレイムロッド②を取り外して下さい。
この時、スパークロッドの先端位置を確認しておいて下さい。
- 3) 内部のガス孔③やエア孔④に詰りが無いか確認して下さい。(詰りがある場合は清掃して下さい。)

<組立手順>

- 1) ⑤各ネジ部が緩んでいないか確認し、増し締めして下さい。
- 2) 自動点火仕様の場合は、スパークロッド①とフレイムロッド②を取り付けて下さい。
この時、スパークロッドの位置を分解前の元の位置に戻してください。
- 3) スパークチェックを行って下さい。
- 4) 取り外したエア・ガス接続部を元に戻して下さい。

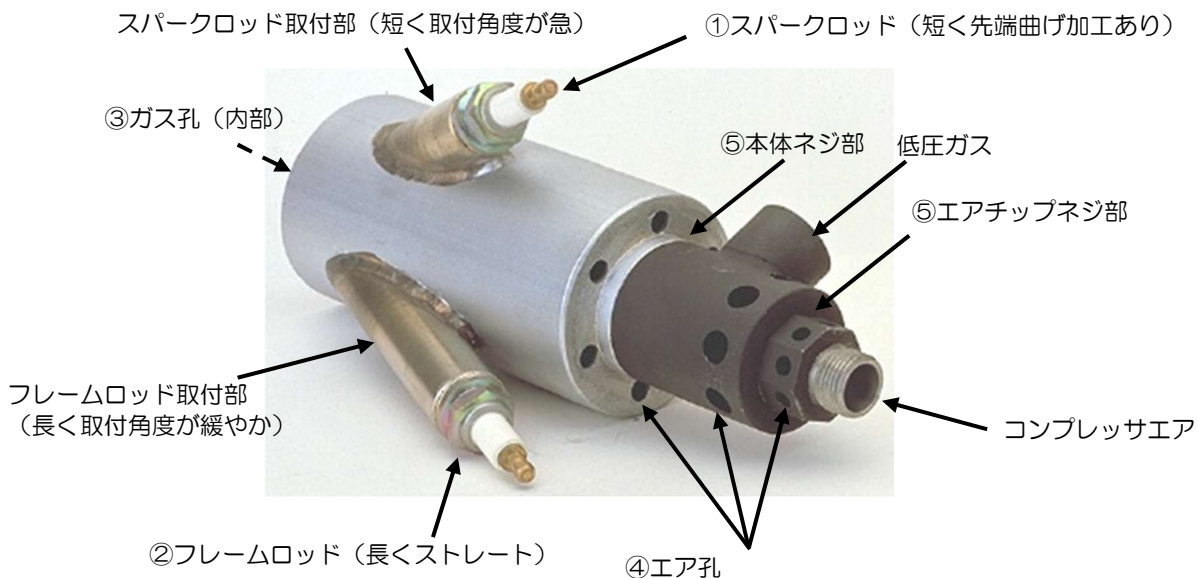

12. 消耗品・予備品 (推奨)

推奨予備品・予備品は以下となります。

- ・フレイムロッドならびにフレイムロッドキャップ (検知付き仕様の場合)
- ・スパークロッドならびにスパークキャップ (点火付き仕様の場合)
- ・燃焼筒 (焼けが激しい場合)

- ❶ 消耗品の交換時期は、使用温度、使用条件により大きく異なります。
点検時に部品の損傷を確認し、早めに交換して下さい。
詳しくは(株)OGCTSまで問い合わせ下さい。

13. 燃焼不良の原因と対策

燃焼不良現象	原因	対策と処置
1. 点火不良	1. 供給ガス圧が適切でない 2. 供給ガス元バルブが閉になっている 3. 空気比が適切でない 4. イグニッション不良 5. 電磁弁、遮断弁故障 6. 電圧が低下している	元ガバナの調整 ガス元バルブ開 ガスおよびエア量の調整 点火トランス、スパークロッド、 高圧コード調査 スパークロッドの寸法調整(クリアランス) 部品交換 標準電圧にする
2. ススの発生	1. 空気比が適切でない 2. ガス圧力が高い 3. 炉内圧力が適正でない	ガスおよびエア量の調整 元ガバナ調整 炉内圧力の確認
3. 異常燃焼及振動燃焼	1. 空気比が適切でない 2. ガス元圧力が高い 3. 炉内容積が適切でない 4. 保炎機構の破損 5. 炉内圧力が適切でない 6. 炉内ガス流の緩急があり、 共鳴振動する	ガスおよびエア量の調整 ガバナ調整 燃焼量の変更 部品交換 炉内圧力調整 燃焼室・燃焼量の検討
4. 電磁弁が開かない	1. 電圧が低下している 2. フレーム電流が検出出来ない 3. 電磁弁、リレー故障 4. 電気配線の接触不良又は配線外れ	標準電圧にする フレームロッドの点検 部品交換 電気配線確認
5. 点火時に異音がする	1. イグニッション不良 2. 点火遅れ 3. 空気比が適切でない 4. 炉内圧力が正常でない	点火トランス・スパークロッド・高圧コード調査 スパークロッドの寸法調整(クリアランス) ガス量調査 ガスおよびエア量の調整 炉内圧力調整
6. バーナが起動しない	1. バーナ電源が入っていない 2. ガス圧力が正常でない 3. スイッチ類の故障 4. プロテクトリレーの故障	バーナ電源の確認 元ガバナの調整 ガスコック類の開閉確認 部品交換 プロテクトリレーの交換
7. 運転中に失火する	1. 炉内圧力が適正でない 2. ガス圧力が変動する 3. 空気比が適切でない 4. フレームロッドの検出電流が小さい	炉内圧力の調整 元ガバナの調整 ガスおよびエア量の調整 ガスおよびエア量の調整

14. 設備の保守点検について

保守点検の目的は、燃焼設備を常に効率良くかつ安全に使用できる状態に保つことです。 日常の運転状態を監視するだけでなく、危険状態を事前に把握する為にも定期的な設備点検が必要です。


また安全確保の為に、安全機器類に頼るだけではなく使用者も常に注意しなければなりません。使用者の作業手順・緊急時の処理等についても明示し、事故の発生を未然に防ぐことが重要です。

以下に一般的な点検要領を示しますが、各項目は、使用状況に応じて項目を追加する等、実情に即した内容として下さい。

なお定期点検時には点検結果を記録し、保存しておくことと以後の定期点検に役立ちます。

<点検要領>

大 項 目		項 目	日常点検要領	定期点検要領	周 期		
					1ヶ月	3ヶ月	半年
配管及び付属品	配 管	漏洩の有無	臭覚テストおよび異音をチェックする	石けん水テスト、ゲージテストでチェックする			○
		腐食および機械的損傷の有無	目視で確認する	配管系附近の調査、配管支持のチェック			○
	バルブ類およびその他付属品	漏洩の有無	臭気および異音をチェックする	石けん水等でチェックする		○	
		バルブ類の操作性	コックのゆるみ、ハンドルの操作性をみる	付近の障害物の有無を確認(通常操作しないバルブも含む)		○	
燃 焼 装 置	バーナ	詰まりや損傷の有無	目視確認	外観や内部をチェックする			○
		燃焼状態(炎の安定性)	目視、異音はないかチェックする	排気中のCOを測定し、正しい空気比で燃焼しているか確認する(CO=0.02%以下)		○	
		点火消火時の異常の有無	点火音、消火音がしないかチェックする	炎の大きさは適正かチェックする。燃焼量を測定する		○	

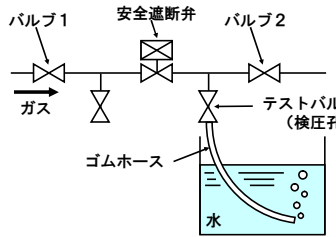大項目	項目	日常点検要領	定期点検要領	周 期		
				1ヶ月	3ヶ月	半年
安全装置その他	電 磁 弁	作動異常の有無	振動、異音、過熱はないか		○	
		通り抜けの有無	電磁弁下流の圧力上昇や、上流の圧力低下のチェック、またはバブリングテスト 		○	
	火 災 検 出 器	機能の異常の有無	作動確認		○	
		消耗、汚損の有無	目視確認	○		
	エア圧カススイッチ	作動状況	点火動作時の作動確認 OFF時の溶着チェック		○	
		燃 焼 シー ケ ンス	作動確認		○	
	制 御 盤	盤内の汚損の有無	目視確認			○
		異音及び異常温度上昇の有無	制御盤、機械類が40℃以上にさらされていないか			○
	コントロール弁	作動異常の有無	作動は確実か、振動異常音はないか		○	
	ブ ロ ヲ	フィルターつまりの有無	吸込口にゴミが堆積していないか	○		
		異常音	振動異常音はないか	○		
	燃焼設備周辺	可燃物危険物障害物の有無	整理整頓		○	

15. 保証項目

＜保証＞

運転開始後12ヶ月以内、もしくは納入後18ヶ月以内のいずれか早い方で、弊社の設計・製作上の不都合により生じた故障に対しては、無償にて修理もしくは良品との交換をいたします。本交換部品の保証期間は本機器の保証期間以内とし、その引渡し条件は本機器の納入条件と同じとします。

但し、消耗品については保証対象外とします。また、上記故障に伴う二次的損失および弊社納入品以外の故障・劣化については免責とさせていただきます。なお、二次的損失とは以下をさします。

- ・ 代替機の設置にかかる費用
- ・ 他社に生産委託された場合の費用の増加等
- ・ 製品納入の遅滞等を起因として第三者に支払った損害賠償金等
- ・ 性能低下に伴うガス代等の経費増加、労働時間増に伴う労務費増加等
- ・ 製造量減少に伴う利益の減少等
- ・ 製品および原料の損失等
- ・ その他一切の弊社納入品の損失以外の損失

16. その他

・本書はSI単位を採用しています。従来単位とは以下をもとに換算して下さい。

1kW=860kcal/h

1MJ=239kcal

1kPa=102mmH₂O

 注意	 機器をご使用になる際は、事前に本書をよく読み、十分に理解した上でお取扱い下さい。また本書はいつでも使用できるように大切に保管して下さい。  機器の適用範囲外での使用や改造は、絶対に行なわないで下さい。これらの行為により発生した事故等につきましては、弊社では責任を負いかねます。ご了承下さい。  本書記載の規格・仕様は、よりよい製品づくりの為、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。
---	--

・本書でご不明な点がございましたら、不理解のままで使用せず、弊社までお問い合わせ下さい。

Daigasエナジー株式会社

〒541-0046 大阪府中央区平野町4-1-2

TEL:06-6205-3508(直通)

FAX:06-6202-2190

2018年6月 web 版